

Tavatelefoni kasutusjuhend



Kasutusjuhend

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse ainult spetsiifilisi funktsioone, mida võimaldab sidesüsteem BusinessPhone . Kirjeldatud on versiooni R12 võimalusi. Milliseid neist kasutada saab, sõltub konkreetse telefoni teenindusklassist ning Teie süsteemi konfiguratsioonist. Erinevate funktsioonide kasutamisel tuleb jälgida, missugust tüüpi telefon Teil on või millisesse režiimi see on lülitatud (jälgida valmistajatehase andmeid ja juhiseid). Telefoni põhifunktsioonide kohta leiate informatsiooni vastavast kasutusjuhendist.

Sisukord

Sisenevad kõned

Väljuvad kõned

Hõivatud siseliin

Toimingud kõneajal

Kõnede eelsuunamine

Info jätmine oma telefonile

Teadete saatmine

Kõnepost

Rühmad

Lühinumbrid

Meeldetuletus

Isiklik kood

Telefoni lukustamine

Toonid ja helinad

Sisenevad kõned

Helisemine annab märku sissetulevast kõnest

Kõnelele vastamine



Tõstke heliseva telefoni toru

Teiselt telefonilt vastamine



Kuulete, et kuskil telefon heliseb ja tahate sellele vastata

Valige heliseva telefoni sisenumber ja kinnitooi järel vajutage "6"

Või

(Noppimine) [Noppimisrühmad](#)



Valige noppimiskood

Teisele kõnele vastamine

Kui Teie telefonile on lubatud koputus

Kõne juba toimub, summutatud helin teatab uuest sissetulevast kõnest (Koputus)



Lõpetage käigusolev kõne ja asetage toru hargile



Uus sissetulev kõne heliseb Teie telefonis

Või



Paluge oma vestluspartnerit oodata.
Vajutage "R" ja asetage toru hargile

Esimene kõne jääb ootele, uus kõne heliseb



Vastake uuele kõnele.



Kui Te lõpetate uue kõne:




Asetage toru hargile
Esimene kõne heliseb Teie telefonis

Vt. ([Toimingud kõne ajal](#))

Väljuvad kõned

Helistamine

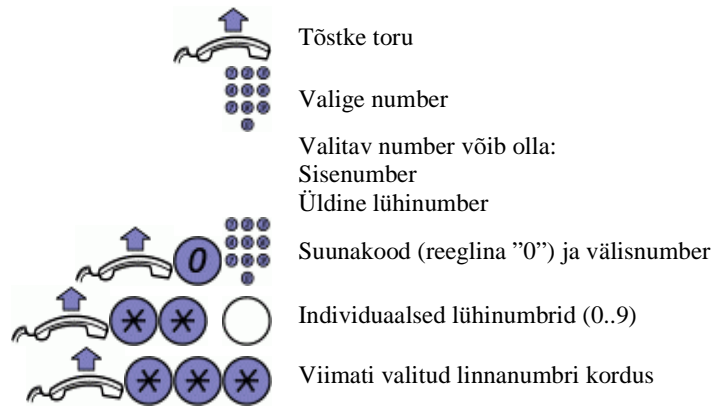

Tõstke toru

Valige number

Valitav number võib olla:

Sisenumber

Üldine lühinumber

Suunakood (reeglina "0") ja välisnumber

Individuaalsed lühinumbri (0..9)

Viimati valitud linnanumbri kordus

Vaadake ka oma telefoni kasutusjuhendit

Kui on 1 kõne pooleli ja soovite vahepeal helistada veel kellelegi vaadake toimingud kõne ajal

Hõivatud siseliin

Helistate sisenumbrile ja kuulete kinnist tooni

Järjekord

Kui sisenumbr, millele helistasite, on kinni või ei vasta, võite kasutada järjekorda: jaam helistab antud numbril kohe, kui see vabaneb või kui aparraati on üks kord kasutatud. Korraga saab olla mitmes järjekorras Valige "5"

5



Kuulete registreerimistooni

Asetage toru hargile ja oodake kuni Teile tagasi helistatakse

Hõivatud abonendi vabanes heliseb Teie telefon

Kohalejõudnud abonent teeb ühe kõne või tõstab toru, Teie telefon heliseb

Tõstke toru



Järjekorda jäetud abonendile helistatakse automaatselt

Koputus

Te võite sisenumbrile anda vaikse helinaga märku (kui see on lubatud) Valige "4"

4

Oodake. Hõivatud abonent kuuleb teatud signaali, et keegi soovib ühendust saada. Kui ta lõpetab, helistatakse talle automaatselt

Vahelaminek

Kui Teil on tingimata vaja rääkida abonendiga, kellel on kõne antud hetkel pooleli, võite lülituda kõnele kolmandaks osapooleks (kui see toiming on lubatud)

8

Valige "8"

Kõnelejad kuulevad hoiatavat signaali ja algab kolme osapoollega kõne. Kui abonent kelle kõnele tuldi vahele lõpetab kõne, heliseb Teie telefon ja toru tõstes saate jätkata kõnet kahekesi


Helistamine teiselt telefonilt

Te soovite helistada teiselt telefonilt kasutades oma telefoniõigusi ja oma telefoninumbrit. [Telefoni lukustamine](#)

Toimingud kõne ajal

Teil on üks kõne pooleli ja soovite samaaegselt teha ka teise kõne

Vahekõne



Vajutage "R" ja helistage teisele abonendile

Esimene kõne on pandud ootele. Kui teine abonent vastab, võite kõnesid vahetada, ühendada, luua konverentskõne ja lõpetada ühe kõnedest

Kõnede vahetamine



Te võite end ühendada kord ühe, kord teise kõnelejaga

Vajutage kõnede vahetamiseks


Toimub kõnede vahetamine, aktiivne kõne pannakse ootele ja ootel olnud kõnne muutub aktiivseks



Vajutage käigusoleva kõne lõpetamiseks

Käigusolev kõne lõpetatakse ja Teid ühendatakse automaatselt ootava kõnega

Ühendamine



Te soovite ühendada käigusolevat kõnet kellelegi teisele

Sooritage vahekõne

Asetage toru hargile (juhul, kui helistate jaamast välja oodake vastust)

Toimub kõne ühendamine ja Teie telefon on jälle vaba


Kui ühendamine ebaõnnestus või ei ole lubatud heliseb Teie telefon uuesti



Tõstke toru

Olete ühenduses esimese osapoolega

Konverents



Teil on vestlus pooleli ja soovite moodustada konverentskõne (kuni 6)

Sooritage vahekõne



Vajutage, et moodustada mitme osapoolega konverentskõne

Sel viisil saate kõnele lisada kuni kuus osapoolt



Asetage toru hargile, kui soovite konverentsi lõpetada (konverentsi algataja katkestab kõik osalejad)

Kõnede eelsuunamine

Te soovite, et Teie number heliseks kuskil mujal

Tingimuslike suunamisi on võimalik aktiveerida ainult jaama programmeerimisel (ei ole kasutajal võimalik muuta)

Telefonilt on võimalik juhtida ainult vahetut suundumist.

Kui olete aktiveerinud eelsuunamise, siis Teie sisenumbrile suunatud kõned edasi ei suundu.


Eelsuunamine ettemääratud kohale



Juhul, kui jaamas on määratud suundumiskoht
Tõstke toru ja valige

Spetsiaalne valimistoon tuletab meelde, et suundumise toiming on aktiivne. Kõik kõned suunduvad automaatselt eelnevalt programmeeritud numbrile

Toimingu tühistamiseks tõstke toru ja valige.



Tavaline valimistoon


Eelsuunamine vabaltvalitud kohale

Kõik Teie numbrile tulevad kõned suunduvad teie poolt määratud numbrile.

Tõstke toru ja valige



Valige vastamiskoha number (sisenumber või lühinumber)



Spetsiaalne valimistoon tuletab meelde, et suundumise toiming on aktiivne. Kõik kõned suunduvad automaatselt eelnevalt programmeeritud numbrile

Toimingu tühistamiseks tõstke toru ja valige



Tavaline valimistoon

Eelsuunamise vastamiskoha muutmine


Teie telefon peab olema eelnevalt suunatud.

Muuta saab ainult sealt, kuhu on suunatud, või sealt kuhu tahate end suunata



Tõstke toru ja valige

Valige oma sisenumber



Valige uus vastamiskoha number


Eelsuunamise tühistamine teiselt telefonilt

Teie telefon peab olema eelsuunatud

Tühistada saab ainult sealt, kuhu on suunatud



Tõstke toru ja valige



Valige oma telefoni number

Eelsuunamine jaamast välja

Te soovite oma telefoni suunata jaamast väljaspool asuvale numbrile (suunata saab ainult sinna kuhu Teil on lubatud helistada)



Tõstke toru ja valige



Valige suunakood ja number



Toimingü tühistamiseks tõstke toru ja valige

Eelsuunamisest möödumine

Soovite helistada sisenumbrile, kuigi seal on aktiveeritud eelsuunamine



Valige kood




Valige sisenumbr

Info jätmine oma telefonile

Te soovite jätta oma telefonile äraolekuteate, kas teksti kujul (nähtav funktsionaaltelefonil) või kõnena. Juhul, kui on info aktiveeritud, on toru tõstes kuulda eriline valimistoon

Ettemääratud info

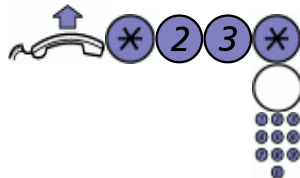

Valige info jätmise kood

Valige info kood


Valige parameeter

Info	Kood	Parameeter
Tulen tagasi	1	Kell HHMM
Tulen tagasi	2	Kuu KK Päev PP
Lõunal	3	Kell HHMM
Koosolekul	4	Kuu KK Päev PP
Puhkusel	5	Kuu KK Päev PP
Haige	6	Kuu KK Päev PP



Aktiveerimine

Kõne info

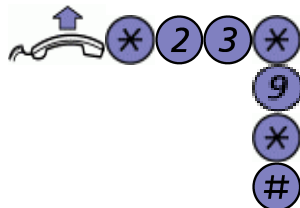


Valige info jätmise kood

Valige 9 ja lugege oma info

Kuulake oma infot. Kui tahate uuesti lugeda vajutage 9

Aktiveerimine

Kustutamine

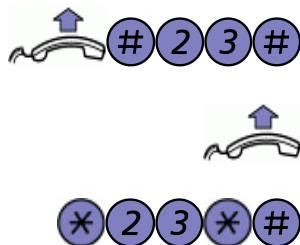


Valige ja info on kustutatud

Või

Info on passiivne, seda on võimalik hiljem aktiveerides uuesti kasutada

(De)Aktiveerimine

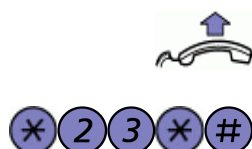


Eelnevalt sisseloetud info aktiveerimine sama koodiga toimub ka info passiivseks muutmise


Teadete saatmine

Kui soovite jätta kellelegi mingi teade, siis valige sisenumber ja jätkke teade. Kui Teile on jäetud teade, siis on toru tõstes kuulda eriline valimistoon. Võimalikud teated on helistamispalve või kõneteade


Helistamispalve

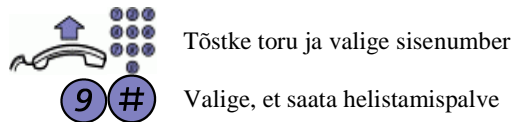

Kõneteade

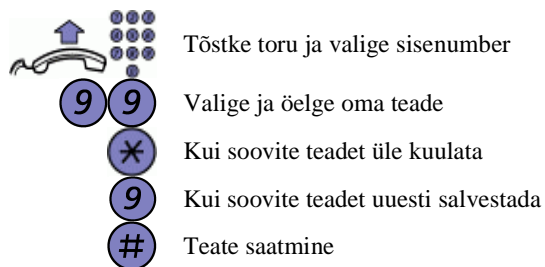


Teate vastuvõtmine



Kui teile on jäetud helistamispalve, helistatakse automaatselt abonendile, kes saatis teate. Kui oli jäetud kõneteade, kuulete teadet (kõnepost)

Diktofon

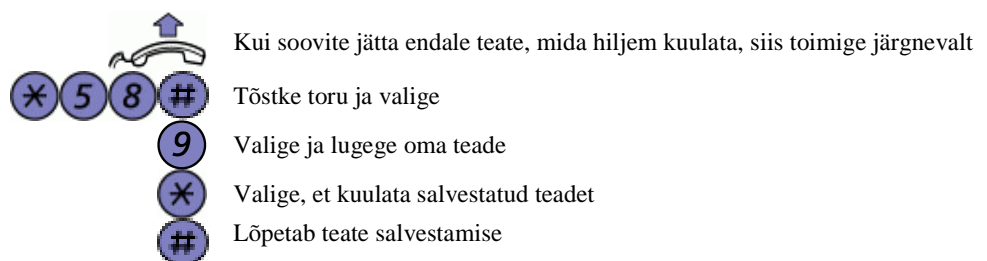


Kõnepost

On võimalus suunata oma number kõneposti ja hiljem kuulata teateid mida sinna on jäetud. Kõnepostil on vajalik teha number, kuhu saaks ka linnast helistada. Võimalik on üldine ja individuaalne kõnepost. Üldise puhul saavad seda kuulata kõik kellel on selleks antud õigus, individuaalne aga on seostatud sisenumbriga ja parooliga.

Suundumist võib ise aktiveerida ja deaktiveerida, kuid võib ka jaamast panna peale tingimuslikud suunamised (kinnise ja/või mitte vastamise korral).


Aktiveerimine

Kõik Teie numbrile tulevad kõned suunduvad Teie Kõnepostkasti




Tõstke toru ja valige


Valige kõneposti number



Deaktiveerimine




Toimingu tühistamiseks tõstke toru ja valige



Kuulamine

Kui teile on jäetud teade kuulete erilist valimistooni



Tõstke toru

Valige

Või teiselt telefonilt

Valige postkasti number








Valige oma sisenumbr

Valige

Valige salasõna


Valige, et teateid kuulata

Valige kood

Tegevus	kood
Teate uuesti kuulamine	1
Järgmise teate kuulamine	2
Teate kellaeg	3
Tagasi peamenüüsse	0
Teate kustutamine	#

Tervitustekstide muutmine

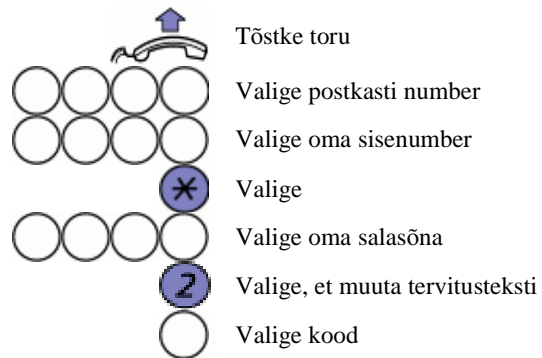

Tegevus	kood
Teade kinnise korral	1
Teade mittevastamisel	2
Teade vahetul suundumisel	3
Tagasi peamenüüsse	0

Salvestamise lõpetamiseks valige

Rühmad

PBX -rühm

Helistades PBX rühma numbril valib jaam rühmaliikmetest esimese vaba ja telefon heliseb seal. Valimine võib toimuda kolmel moel

- 1) eelistusega esimesele liikmele
- 2) iga järgmine kõne on järgmisele (võrdne koormus)
- 3) kõik vabad liikmed helisevad korraga


Rühma kõned



Rühma kõnele vastamine toimub samamoodi nagu tavaliste kõnede vastamine

Tõstke heliseva telefoni toru

Rühma sisselogimine

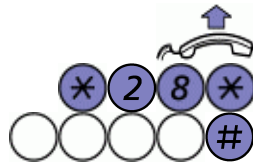


Tõstke toru

Valige


Valige rühma number kuhu tahate sisselogida

Või



Valige, kui tahate sisse logida kõikidesse rühmadesse

Rühmast lahkumine

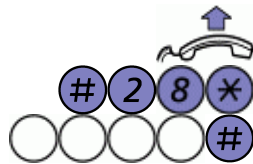


Tõstke toru

Valige

Valige rühma number kust tahate välja logida

Või



Valige, kui tahate välja logida kõikidest rühmadest

Tandem

“tandem” konfiguratsioonis, ühe loogilise tervikuna, sama telefoninumbriga sisenevate kõnede jaoks, kusjuures välja võib helistada ka mõlemalt telefonilt korraga ja sõltumatult.

Süsteemi on võimalik öelda nii, et kas nad helisevad korraga või mitte.

Tõstke toru



Tandemi aktiveerimine (helisevad korraga)



Tandemist lahkumine (heliseb ainult “master”)



Helistamiseks tandemil teisele liikmele tuleb valida oma sisenumber

Noppimisrühm

Abonendid, kes kuuluvad ühte noppimisrühma, saavad vastata teisele telefonile tulnud kõnedele, valides noppimiskoodi.



Tõstke toru ja valige (kood on tavaliselt ”# #”)

Või



Valige heliseva telefoni sisenumber ja vajutage ”6”

Lühinumbrid

Telefonijaam võimaldab igal kasutajal programmeerida enda jaoks individuaalseid lühinumbreid, mis näiteks võivad olla sagedasti kasutatavad pikad linnanumbrid vms

Üldised lühinumbrid




Tõstke toru ja valige

Valige lühinumbri number

Lühinumber on salvestatud jaama ja on kuni 4 kohta pikk. Lühinumbrid on kasutatavad kõigilt telefonidelt (kui pole piiratud). Juhul, kui numbril on helistamise piirang, siis lühinumber piirangule ei allu (läheb sellest mööda)


Individuaalsete lühinumbrate kasutamine



Tõstke toru ja valige

Valige mälupeza number 0...9

Individuaalsete lühinumbrate salvestamine

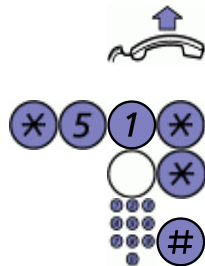


Tõstke toru ja valige

Valige mälupeza number 0...9

Valige sinna salvestatav number (kuni 24 kohta)

Individuaalsete lühinumbrate kustutamine

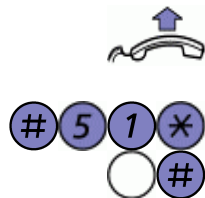

Tõstke toru ja valige

Valige mälupezanumber 0...9, mida soovite kustutada

Või




Tõstke toru ja valige



Kustutab kõik lühinumbrid

Meeldetuletus

Aktiveerimine

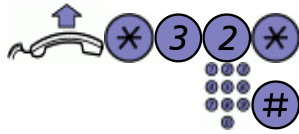

Kui Te vajate mingil kellaajal meeldetuletust, saate panna telefoni seda tegema. Saate sisestada mitu kellaega järgmiseks 24 tunniks, mil Teie telefon hakkab helisema.

Tõstke toru ja valige

Valige kellaeg HHMM (kellaeg) ja ”#”

Sisestatud ajal hakkab Teie telefon helisema, Helin erineb tavalisest helinast

Tühistamine




Valige ja tühistate kõik meeldetuletusajad

Isiklik kood

Te saate kasutada 4-numbrilist koodi, vältimaks oma telefoni kasutamist kõrvaliste isikute poolt. Kood kehtib ka kõneposti ja DISA puhul

Koodi muutmine

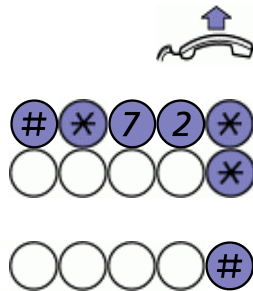

Tõstke toru ja valige

Valige kehtiv kood

Esialgne kood on ”0000”

Valige uus kood.

Kuulete registreerimistooni

Telefoni lukustamine

Telefoni lukku pannes saab Teie telefon jaamas määratud helistamispiirangu. Piirang on kogu jaama jaoks ühine.


Lukustamine



Kui soovite oma telefoni sulgeda väliskõnedeks (tuleb programselt lubada)
Valige oma telefoni blokeerimiseks

Kuulete registreerimistooni

Avamine




Blokeeringu tühistamiseks valige

Oma isiklik kood

Kuulete registreerimistooni

Ajutine avamine

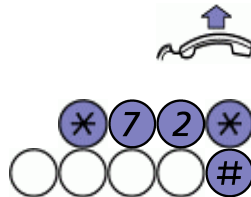

Kui soovite ajutiselt (üheks kõneks) telefoni blokeeringut katkestada

Tõstke toru ja valige

Valige oma isiklik kood

Kuulete valimistooni

Sooritage kõne


Helistamine teiselt telefonilt

Kui Teil on vaja helistada kellegi teise blokeeritud telefonilt

Välja helistades näitab telefon Teie numbrit ja saab samad õigused, mis on Teie telefonil



Tõstke toru

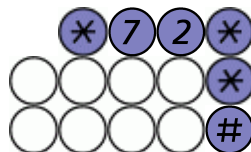

Valige

Valige oma isiklik kood











Valige oma sisenumber

Kuulete valimistooni

Sooritage kõne

Toonid ja helinad

Toonid

<i>Valimistoon</i>		
<i>Eriline valimistoon</i>		
<i>Kutse</i>		kordub 4s
<i>Eriline. Kutse</i>		kordub 4s
<i>Telefon heliseb Liinil 2</i>		
<i>Kinni</i>		
<i>Tundmatu number</i>		
<i>Blokeeritud</i>		
<i>Kinnitus</i>		
<i>Vahelesegamine</i>		
<i>Konverents</i>		kordub 15s

Telefoni helinad

<i>Sisekutse</i>		kordub 4s
<i>Väliskutse</i>		kordub 4s
<i>Tagasihelistamine</i>		