

Dialog 4187 High

Analoogtelefon


Kasutusjuhend



Sisukord

	lehekülg
<i>Kirjeldus</i>	3
<i>Saabuvad kõned</i>	7
<i>Väljuvad kõned</i>	9
<i>Kõne ajal</i>	14
<i>Telefoniraamat</i>	17
<i>Muud kasulikud funktsioonid</i>	23
<i>Seaded</i>	26
<i>Lisaseadmed</i>	39
<i>Paigaldamine</i>	41
<i>Tõrkeotsing</i>	45

Kirjeldus

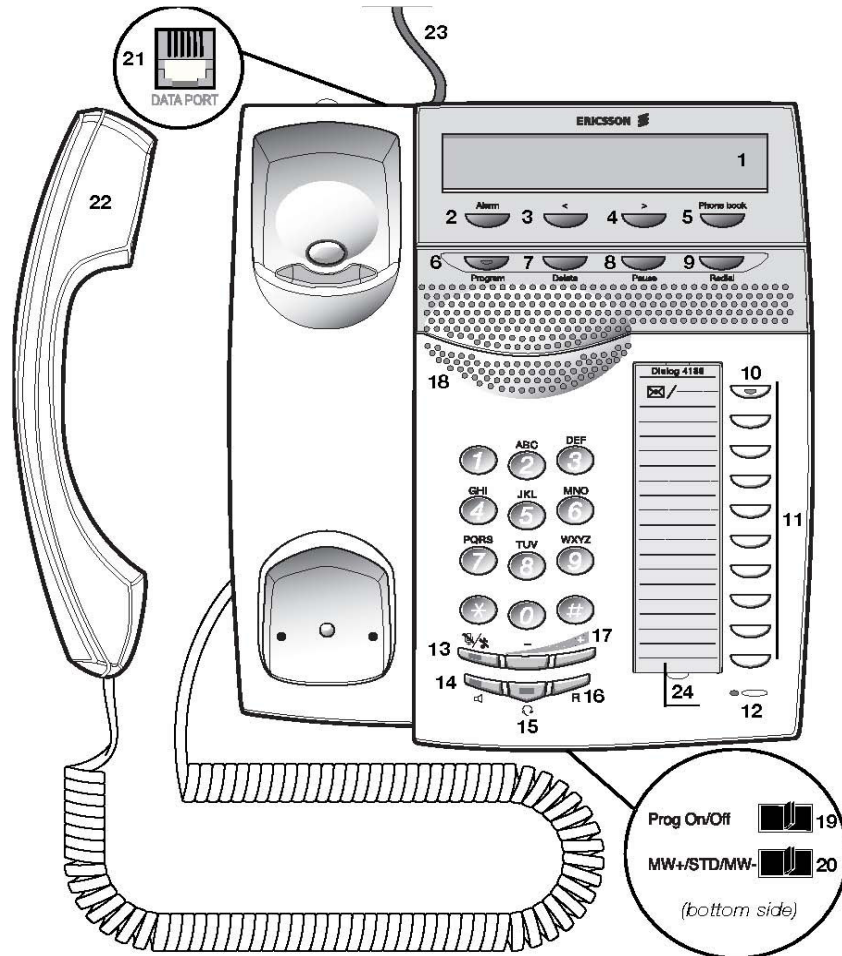

- 1 **Näidik**
2x24 tähemärki. Näitab kõne kestust ning kuupäeva ja kellaega. Vaadake lõiku “[Näidikul kuvatav teave](#)” lk 6.
- 2 **Äratus**
Äratuse seadmine, kinnitamine ja vaatamine. Vaadake lõiku “[Äratuskell](#)” lk 23.
- 3 **Vasakule liikumine**
Kordusvalimise mälus, menüüdes ja telefoniraamatus vasakule poole liikumine.
- 4 **Paremale liikumine**
Kordusvalimise mälus, menüüdes ja telefoniraamatus paremale poole liikumine.
- 5 **Telefoniraamat**
Telefoniraamatu avamine. Vaadake lõiku “[Telefoniraamat](#)” lk 17.
- 6 **Programmeerimine**
 - a. Programmeerimisrežiimi aktiveerimine.
 - b. Viimase sissetulnud kõne kestuse kuvamine. Vaadake lõiku “[Kõneaja loendur](#)” lk 17.
- 7 **Kustutamine**
 - a. Viimase sisestuse kustutamine. Kasutatakse ka tagasilükkeklahvina.
 - b. Äratuse tühistamine. Vaadake lõiku “[Äratuskell](#)” lk 23.
- 8 **Paus**
Ooteaja sisestamine juhtudel, mil teil on vaja oodata valimistooni. Kasutatakse ka äratuse edasilükkamiseks. Vaadake lõike “[Valimistooni ooteaeg](#)” lk 09, “[Ooteaja pikkus](#)” lk 34 ja “[Äratuskell](#)” lk 23.
- 9 **Kordusvalimine**
Viimase numbriga kordusvalimine. Telefon salvestab 18 viimativalitud numbrit – neid numbreid saab kordusvalida. Vaadake lõiku “[Viimase numbriga kordusvalimine](#)” lk 10.
- 10 **Ootel sõnumi märgutuli**
Vilkuv tuli tähistab ootel sõnumit. Vaadake lõiku “[Ootel sõnumi märgutuli](#)” lk 38.
- 11 **Programmeeritavad klahvid (funktsiooniklahvid)**
Kümme klahvi enamkaustatavate numbrite salvestamiseks. Iga klahvi alla saab salvestada kaks numbrit (esimene ja teine positsioon). Vaadake lõike “[Numbrivalimine funktsiooniklahviga](#)” lk 11 ja “[Programmeeritavate klahvide häälestamine](#)” lk 32.
- 12 **Mikrofon**
Kasutatakse vabakäerežiimis.
- 13 **Summutus**
 - a. Mikrofoni sisse- ja väljalülitamine. Vaadake lõiku “[Summutus](#)” lk 15.
 - b. Telefonihelina väljalülitamine ooterežiimis või helisemise ajal. Vaadake

lõike “[Helina väljalülitamine](#)” lk 8 ja “[Helina vaigistus](#)” lk 8.

14 Valjuhääldi sees/väljas

Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamine. Vaadake lõiku “[Kõne ajal](#)” lk 14.

15 Peakomplekti klahv

Peakomplekti aktiveerimine. Vaadake lõiku “[Peakomplekt \(lisatarvik\)](#)” lk 39.

16 R-klahv

Klahvi kasutatakse näiteks päringu sooritamiseks, kõne edasisuunamiseks või konverentskõne algatamiseks, vaadake lõiku “[Kõne ajal](#)” lk 14.

Märkus: mõnikord tuleb muuta R-klahvi impulsiaega, vaadake lõiku “[Impulsiaeg](#)” lk 33.

17 Helitugevus

Helitugevuse seadmine. Vaadake lõiku “[Telefonitoru, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevus](#)” lk 26.

18 Valjuhääldi

19 Programmeerimisklahv sisse/välja

Programmeerimisklahvi sisse- ja väljalülitamine. Vaadake lõiku “[Funktsiooniklahvi programmeerimise võimaldamine/keelamine](#)” lk 38.

20 Ootel sõnumi lülit

Ootel sõnumi märguande sisse- ja väljalülitamine. Kasutatakse ka polaarsuse pööramiseks ristliinkaablite puhul, vaadake “[Ootel sõnumi märguande](#)” lk 38.

21 Andmeliides

Telefoni ühendamine modemi, PC-arvuti või muude seadmetega.

22 Vaegkuuljate telefonitoru

Tähelepanu: telefonitoru kuulari piirkond võib ligi tõmmata väikseid metalliosakesi.

24 Numbrikaart

Numbrikaartide valmistamiseks ja printimiseks saab kasutada tarkvaraprogrammi *Designation Card Manager*. *Designation Card Manageri* leiate MD110 sidesüsteemide CD-lt nimega *Telephone Toolbox*. Lisateavet saate Ericssoni ametlikust müügiesindusest.

Näidikul kuvatav teave

Kõik tegevused leiavad kajastamist seadme näidikul. Näidiku mõõtmed on 2x24 tähemärki.

Ooterežiim

Kui telefon on ooterežiimis, kuvatakse näidiku ülemisel real suunanumbrit (kui see on salvestatud, vaadake lõiku “[Telefoni tunnus](#)” lk 31). Alumisel real kuvatakse kuupäeva ja kellaega.

```
4455  
01-15 10:38
```

Märkus: *kuupäeva ja kellaaja esitusviisi saab muuta, vaadake lõiku “[Kuupäev ja kellaeg](#)” lk 29.*

Kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse ülemise rea paremasse serva kõneaja loendur. Kui helistasite ise, kuvatakse alumise rea paremasse serva valitud telefoninumber, sissetuleva kõne korral kuvatakse helistaja numbrinäit (juhul, kui seda toetab PBX/operatuur)

```
4455          00:02:15  
0-00460812345678
```

Programmeerimise ajal

Programmeerimise ajal on teile abiks näidikule kuvatavad juhendavad tekstid; antud juhul kuvatakse näiteks aktiveeritud menüüd:

```
HEADSET PRESET
```

Saabuvad kõned

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisest (nii süsteemisisesest kui -välise kõne puhul) annab märku telefoni helin. Näidikul kuvatakse saabunud kõne kestust, vaadake lõiku “[Kõneaja loendur](#)” lk 15. Samuti kuvatakse helistaja number.

Märkus: kõnele vastamine peakomplektiga vaadake lõiku “[Peakomplekt \(lisatarvik\)](#)” lk 39.

Saabuva kõne vastuvõtmine



Tõstke telefonitoru.

Vabakäerežiim

Vajutage seda klahvi, kuid ärge telefonitoru tõstke.
Ühendus kõnega toimub läbi valjuhääldi ja mikrofoni.



Vajutage seda klahvi vabakäekõne lõpetamiseks.

Helina vaigistus

Kui telefon heliseb ebasobival ajal



Vajutage seda klahvi telefonihelina summutamiseks.

Helin lülitub välja. Valjuhääldi tuli vilgub ja näidikul kuvatakse:

4455	RINGER OFF
	01-15 10:36

Märkus: kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, vilgub nii valjuhääldi kui peakomplekti tuli.

Näidikul kuvatakse vaheldumisi teadet RINGER OFF ja INCOMING CALL. Kui teine osapool lõpetab kõne, vilgub vaigistusklahvi tuli ja näidikul kuvatakse pidevalt teadet RINGER OFF, näiteks kui telefonihelin on välja lülitatud (vt allapool).

Telefonihelina sisselülitamiseks vajutage suvalist klahvi.

Helina väljalülitamine

Kui te taha, et teid helistamisega tülitataks, kuid soovite siiski kõnesid vastu võtta, võite telefonihelina välja lülitada.



Vajutage seda klahvi telefonihelina väljalülitamiseks.

Ekraanile kuvatakse teade RINGER OFF ning vaigistusklahvi tuli vilgub, näitamaks, et helin on välja lülitatud. Helin lülitub automaatselt sisse, kui te järgmine kord toru tõstate või suvalist klahvi vajutate.

Väljuvad kõned

Helistamine

Märkused:

Peakomplektiga helistamise kohta vaadake lõiku
“*Peakomplekt (lisatarvik)*” lk 39.

Näidikul kuvatakse väljuva kõne kestust, vaadake lõiku
“*Kõneaja loendur*” lk 15.

Kuidas helistada.



Tõstke telefonitoru ja valige number:

Kõne lõpetamiseks asetage toru hargile.

Vabakäerežiim

Jätke toru hargile.

Vajutage seda klahvi, kuid ärge toru tõstke.



Valige telefoninumber.

Ühendus kõnega toimub läbi valjuhääldi ja mikrofoni.



Vajutage seda klahvi vabakäekõne lõpetamiseks.

Valimistooni ooteaeg

Mõnikord tuleb väljahelistamisel oodata tooni ka pärast väljahelistamiskoodi valimist. Sel juhul salvestage number koos pausisümboli ehk ooteajaga.



Vajutage seda klahvi.

Märkus: ooteaja pikkust saab programmeerida, vaadake lõiku “*Ooteaja pikkus*” lk 34.

Numbrinäidu keelamine

Kui te ei soovi oma nime ega numbrit näidata, toimige järgmiselt.

Märkused:

see funktsioon on kasutusel vaid uuemates telefonikeskjaamades, samuti võib see võimalus teie telefonis blokeeritud olla (süsteemihalduri poolt programmeeritud).

Numbrinäidu keeld kehtib vaid ühe väljuva kõne piires – see tähendab, et sama toiming tuleb iga kord, kui soovite numbrit varjata, uuesti sooritada.



✖ 42 #



Tõstke telefonitoru.

Valige number ja oodake tooni.

Valige number.

Teie nime ega numbrit ei näidata inimesele, kellele helistate.

Viimase numbrü kordusvalimine

Helistamisel (nii süsteemisiseses kui -välises kõne puhul) salvestab telefon automaatselt valitud numbrü, sõltumata sellest, kas kõne ühendati või mitte.

Telefon talletab 20 viimativalitud telefoninumbrit. Iga numbrü juurde salvestatakse ka kohanumber ja kõneaja andmed. Pikim salvestatav telefoninumber on 24-kohaline. Kui sama numbrü valitakse mitu korda, salvestatakse number vaid üks kord.

Kordusvalimisklahvi vajutades kuvatakse esimesel kohal alati number, mille valisite viimati, näiteks:

POS 1	00:02:15
0-00460012345678	

POS 1 tähendab, et number on salvestatud esimesele kohale.

Märkus: *et kordusvalida telefoninumbrit, mis sisaldab ooteaja sümbolit, tuleb telefonile selgeks teha ooteaja koht. Selleks vajutage õiges kohas pausiklahvi. Vaadake lõiku “Valimistooni ooteaeg” lk 9.*



Redial

Vajutage seda klahvi.

Näidikule kuvatakse viimativalitud telefoninumber. Kui vajate mõnda teist numbrit, leidke vajalik number sirvimisklahvidega.



Numbri kordusvalimiseks tõstke telefonitoru.

Möödaminek

Kui teie jaam seda lubab, võite mööda minna järgmistest funktsioonidest: *activated Diversion*, *activated Follow-me* ja *activated Absence information*.



Tõstke telefonitoru.

60

Valige ja sisestage laiendnumber.

#

Vajutage seda klahvi ja oodake vastust.

Numbrivalimine funktsiooniklahviga

Programmeeritavate klahvide alla saab salvestada telefoniraamatu numbreid (laiend- ja kiirvalmisnumbrid).

Ühtekokku saab salvestada kuni 20 telefoninumbrit (kaks numbrit iga klahvi alla) ning numbrid võivad olla maksimaalselt 24- kohalised. Vaadake lõiku "[Programmeeritavate klahvide häälestamine](#)" lk 32.

Tõstke telefonitoru.

Oodake tooni.



Head Office



Helistamiseks vajutage seda klahvi (eelprogrammeeritud).

Märkus: et valida klahvi teisele positsioonile salvestatud telefoninumbrit, vajutage klahvi kaks korda.

Programmeerimine

Märkused:

veenduge, et programmeerimislüliti on asendis
“Prog On. Vaadake lõiku “*Funktsiooniklahvi programmeerimise võimaldamine/keelamine*” lk 38.

Ootel sõnumi klahvi käsitletakse tavalise programmeeritava klahvina.

Kuidas programmeerida telefoniraamatu numbrit programmeeritava klahvi alla:



Vajutage seda klahvi.



Vajutage programmeeritavat klahvi.

Märkus: numbri salvestamiseks klahvi teisele positsioonile vajutage programmeeritavat klahvi kaks korda.

Kui number on juba salvestatud, kuvatakse seda näidikul (näide):

```
DIAL-BY-NAME KEY
0-00460012345678
```



Valige number.

Võite kasutada kõiki telefoniraamatu numbreid, nt lühinumbreid, töökaaslaste laiendnumbreid jne. Samuti võite salvestada numbri koos ooteaja tähisega (neid võib ka mitu olla), R-klahvi funktsiooniga või mis tahes koodidega, mis sisaldab märke * või #.

Eelmine salvestatud number kustutatakse automaatselt. Kui soovite numbri kustutada, vajutage korduvalt kustutusklahvi ning salvestage ilma telefoninumbrit sisestamata.

Ooteajaga telefoninumbri salvestamise kohta vaadake lõiku “*Valimistooni ooteaeg*” lk 09.



Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage seda klahvi.

Märkus: kui soovite kirjutada programmeeritud klahvide kõrvale inimeste nimed, eemaldage läbipaistev kaitsekate.

Salvestatud numbrite vaatamine

Klahvi alla salvestatud numbri vaatamine.



Vajutage klahvi.



Vajutage programmeeritavat klahvi.

***Märkus:** kui telefon on häälestatud 20 numbrile, kuvab üks vajutus esimesele positsioonile salvestatud numbri ja kaks vajutust teisele positsioonile salvestatud numbri.*



Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage seda klahvi.

Kõne ajal

Valjuhääldi kasutamine

Selles funktsioonis saavad kõik ruumisviibijad kuulata teie telefonivestlust. Teie kõnelele telefonitorusse, kuid vestluspartneri hääl kostab valjuhääldist.


Käimasoleva kõne ajal



Vajutage seda klahvi, et suunata heli valjuhääldisse või tagasi telefonitorusse.

Kui klahvituli põleb, kostab vestluspartneri hääl valjuhääldist.

Märkus: helitugevust saab muuta, vaadake lõiku “*Seaded*” lk 36.



Valjuhääldi lõpetamine

Vajutage seda klahvi ja asetage telefonitoru hargile.

Väljuhääldi katkeb ja kõne lõpetatakse.



Valjuhääldist vabakäeseadmesse

Asetage telefonitoru hargile.

Vabakäevestlus.



Vabakäeseadmest valjuhääldisse

Tõstke telefonitoru ja vajutage seda klahvi.

Vabakäerežiim



Vajutage seda klahvi ja asetage telefonitoru hargile.

Vabakäevestlus.



Vajutage seda klahvi kõne lõpetamiseks.

Vabakäeseadmest telefonitorusse



Tõstke telefonitoru.

Rääkige telefonitorusse.

Summutus

Käimas on telefonikõne.



Vajutage seda klahvi mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks.

Kõik mikrofonid (telefonitoru, peakomplekti ja vakakäeseadme oma) lülituvad välja. Kui tuli süttib, ei kuule teises otsas olev vestluspartner ruumis toimuvat.

Kõneaja loendur

Telefon näitab sissetulnud ja väljunud kõnede kestust. Kõneaja loenduri võib sisse ja välja lülitada, vaadake lõiku “[Kõneaja loenduri sisse- ja väljalülitamine](#)” lk 35.

Väljuvad kõned

Telefonilt välja helistades käivitub kõneaja loendur 10 sekundi jooksul ning kuvab kõne kestuse näidiku ülemise rea paremasse serva, näiteks:

4455	00:02:15
0-00460812345678	

Pärast kõne lõppu kuvatakse selle kestust 15 sekundit.

Märkus: kui sisestate pärast
10. sekundit veel numbreid, siis loendur ei käivitu.

Valitud telefoninumber salvestatakse viimatalitud
telefoninumbrite mällu, vaadake lõiku “[Viimase numbri
kordusvalimine](#)” lk 10.

Sissetulevad kõned

Kui võtate saabunud kõne vastu, käivitub kõneaja loendur.

Kui soovite vaadata oma viimase kõne kestust (ooterežiimis):



Vajutage seda klahvi kõne kestuse vaatamiseks.

Kõne kestust kuvatakse näidiku ülemise rea paremas
servas, näiteks:

4455	00:02:15
	01-15 10:38



Väljumiseks vajutage seda klahvi.

Telefoniraamat

Telefonis on telefoniraamat, millesse on võimalik salvestada kuni 50 kirjet (nime ja telefoninumbrit). Telefoniraamatu avamiseks ja muudatuste tegemiseks vajutage telefoniraamatu klahvi.


Telefoniraamat kuvab kõik salvestatud nimed tähestikulises järjekorras. Telefoniraamatusse saab nimesid ja numbreid juurde lisada, kustutada ja muuta.

Helistamine telefoniraamatust



Vajutage seda klahvi.


Näidikule kuvatakse telefoniraamatu esimene kirje (näide):



Vajutage klahvi, millele on kirjutatud vajaliku nime esitäht.


Teksti sisestamise kohta vaadake lõiku "[Tähtede ja numbrite sisestamine](#)" lk 18.

Kui otsite mõnda teist kirjet



Vajutage seda klahvi kirje otsimiseks telefoniraamatust.

Kui vajalik kirje on näidikul



Tõstke telefonitoru või vajutage seda klahvi, et listada.

Märkus: kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, võite vajutada ka peakomplekti nuppu.

Tähtede ja numbrite sisestamine

Alljärgnevalt selgitatakse, kuidas sisestada tähti ja numbreid näiteks telefoniraamatusse.

Näide (nime SMITH kirjutamine):

Markeeritud märk valitakse pärast ooteaega või kui vajutate järgmist klahvi. Sisenege programmeerimisrežiimi.

7 7 7 7 Vajutage seda klahvi, et sisestada *S*.

6 Vajutage seda klahvi, et sisestada *M*.

4 4 4 Vajutage seda klahvi, et sisestada *I*.

8 Vajutage seda klahvi, et sisestada *T*.

4 4 Vajutage seda klahvi, et sisestada *H*.




Program

Vajutage seda klahvi, kui nimi on valmis kirjutatud.

Juhtklahvid

Nime või numbrü sisestamisel saab liikumiseks ja muude märkide sisestamiseks kasutada järgmisi klahve.



Vajutage seda klahvi kursori liigutamiseks sammu võrra paremale või vasakule.

1

Vajutage seda klahvi tühiku sisestamiseks.



Pause

Vajutage seda klahvi ooteaja ehk pausi sisestamiseks telefoninumbrisse.

Vaadake lõiku “*Valimistooni ooteaeg*” lk 9.



Delete

Vajutage seda klahvi vale märgi kustutamiseks.

Märkus: kui klahvi all hoida, kustub kogu sisestatud teave.

Erimärgid

Tähtede ja muude märkide sisestamine toimub klahvistikult. Klahvi esimese tähe sisestamiseks vajutage klahvi üks, teise tähe sisestamiseks kaks, kolmanda tähe sisestamiseks kolm korda jne. Enamkasutatavad tähed on trükitud telefoni klahvide kohale. Alltoodud tabelis on näidatud kõik kasutatavad tähed.

Telefoni klahv	Vajutuste arv							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tühik	-	.	1				
2	A	B	C	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	È	É	3		
4	G	H	I	4				
5	J	K	L	5				
6	M	N	O	Ñ	Ö	Ø	Ò	6
7	P	Q	R	S	ß	7		
8	T	U	V	Ü	Ù	8		
9	W	X	Y	Z	9			
0	0							
*	*							
#	#							

Erimärgi sisestamise näide:

- 8** **Ü-tähe sisestamiseks vajutage klahvi 8 (neli korda).**
- 1 kord tulem T
 - 2 korda tulem U
 - 3 korda tulem V
 - 4 korda tulem Ü

t Nime ja numbri salvestamine elefoniraamatusse

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Vajutage seda klahvi.

Näidikule kuvatakse

```
ALPHANUMERIC DIRECTORY
NEW ENTRY
```



Vajutage seda klahvi.

Näidik tühjendatakse; sellel ei kuvata ei numbreid ega märke.



Sisestage number.

Number võib olla kuni 24-kohaline.



Vajutage seda klahvi.



Sisestage nimi.

Nimi võib koosneda kuni 24 märgist. Tähtede sisestamise kohta vaadake lõiku "[Tähtede ja numbrite sisestamine](#)" lk

20.

Kui number ja nimi on sisestatud, kuvatakse näidikul terve kirje (näide):

```
0-00440155512345
PHIL COLLINS
```




Vajutage seda klahvi salvestamiseks.



**Vajutage seda klahvi programmeerimisrežiimist
iseks**

või



**vajutage seda klahvi telefoniraamatu
programmeerimise jätkamiseks.**

Nime ja numbri muutmine telefoniraamatus

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.

Phone book



Vajutage seda klahvi.



Vajutage seda klahvi üks kord.


Näidikul kuvatakse

```
ALPHANUMERIC DIRECTORY
EDIT OR DELETE ENTRIES
```

Märkus: valikute NEW ENTRY, EDIT OR DELETE ENTRIES ja EXIT valimiseks vajutage sirvimisklahve.

Vajutage seda klahvi.


Näidikule kuvatakse esimene kirje (kirjed on tähestiku järjekorras).

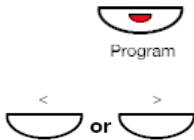

Vajutage seda klahvi kirje valimiseks.




Vajutage seda klahvi kirje muutmiseks.



Vajutage seda klahvi kursori viimiseks vajalikule kohale.



Muutke number ja vajutage seda klahvi.



Vajutage seda klahvi kursori viimiseks vajalikule kohale.




Muutke nime ja vajutage seda klahvi salvestamiseks. Teksti sisestamise kohta vaadake lõiku "[Tähtede ja numbrite sisestamine](#)" lk 18.



Vajutage seda klahvi programmeerimisrežiimist väljumiseks

või



vajutage klahvi telefoniraamatu programmeerimise jätkamiseks.

Nime ja numbri kustutamine telefoniraamatust

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.

Phone book



Vajutage seda klahvi.



Vajutage seda klahvi üks kord.

Näidikule kuvatakse:


```
ALPHANUMERIC DIRECTORY
EDIT OR DELETE ENTRIES
```

Märkus: *valikute* NEW ENTRY, EDIT OR DELETE ENTRIES ja EXIT *valimiseks* vajutage sirvimisklahve.



Vajutage seda klahvi.

Näidikule kuvatakse esimene kirje (kirjed on tähestiku järjekorras).



or



Vajutage seda klahvi kirje valimiseks.




Vajutage seda klahvi kirje kustutamiseks.



Vajutage seda klahvi programmeerimisrežiimist väljumiseks

või



or



vajutage klahvi telefoniraamatu programmeerimise jätkamiseks.

Muud kasulikud funktsioonid

Äratuskell

Kui soovite, et telefon annaks teile märku näiteks koosoleku algusest vms, võite kasutada sisseehitatud äratuskella.

Äratuse programmeerimine

Ooterežiimis:



Vajutage seda klahvi.



Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade (näide):

ALARM SET	00:02:15
	01-15 10:30

Äratuskella kuupäeva ja kellaaja esitusviis sõltub kuupäeva ja kellaaja seadest. Lisateavet leiate lõigust “[Kuupäev ja kellaag](#)” lk 29.

Märkus: kui ühtegi äratust pole määratud, kuvatakse vaikimisi valitud kuupäev ja kellaag (01-01 12:00).




Sisestage äratuse kuu, päev, tunnid ja minutid.

Muudatusi saab sisestada vaid vilkuvale kohale. Kui numbrid (0-9) on sisestatud, liigub kursor automaatselt järgmisele positsioonile.

Märkus: igapäevase äratuse seadmiseks määrake kuupäevaks 00-00.

Sisestusvea korral



Liigutage sirvimisklahvidega kursorit ja sisestage number uuesti.



Program

Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Äratuse olemasolust annab märku alumise rea vasakus servas olev tähis "A":



Seatud äratuse kustutamine

Ooterežiimis:



Alarm

Vajutage seda klahvi.



Delete

Vajutage seda klahvi.

Äratus tühistatakse ja telefon pöördub ooterežiimi.

Äratuse oleku kontrollimine



Alarm

Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse äratuse kuupäeva ja kellaaja.



Alarm

Vajutage uuesti seda klahvi toimingu lõpetamiseks.

Telefon läheb ooterežiimi.

Äratuse kinnitamine

Äratusest annab märku eriline helisignaal.
Lisaks sellele vilguvad kiiresti nii näidiku kui
klahvide tuled.



Vajutage seda klahvi äratuse edasilükkamiseks.
Äratust korratakse kaks korda viieminutilise
intervalliga.

või



vajutage seda klahvi äratuse väljalülitamiseks.
Võite vajutada ka suvalist klahvi, välja arvatud
pausiklahv.

Märkused

*Kui äratus jõuab kätte programmeerimise
ajal, siis programmeerimine katkeb ja
telefon pöörduv ooterežiimi – kõik
muudatused tühistatakse*

*Kui äratus jõuab kätte hetkel, mil telefon
heliseb, on eesõigus äratussignaalil.*

*Kui te ei vajuta äratuse kinnitamiseks ühtegi
klahvi, aktiveerub automaatselt
äratuse edasilükkamise funktsioon.*

*Igapäevane äratus taasaktiveeritakse
vahetult pärast äratuse kinnitamist
või pärast kolmekordset
edasilükkamist).*

Seaded

Telefon Dialog 4187 võimaldab määrata näiteks helitugevuse ja isikupärase telefonihelina.

Telefonitoru, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevus

Telefonil on kolm helitugevuse seadet – telefonitoru, peakomplekti ja valjuhääldi oma. Telefonitoru, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevuse muutmiseks vajutage kõne ajal helitugevusklahve.

- Telefonitoru helitugevust seadke siis, kui toru on hargilt maas.
- Peakomplekti helitugevust seadke siis, kui peakomplekt on aktiveeritud.
- Valjuhääldi helitugevust seadke, kui valjuhääldist kostab valimistoon.



Vajutage seda klahvi helitugevuse seadmiseks.

Helitugevuse nivoosid on 8.

Telefonihelina programmeerimine

Programmeerimise teel saab muuta helina stiili ja tugevust. Selleks tuleb siseneda programmeerimisrežiimi.

Helina tugevuse programmeerimine

Helina tugevusel on neli nivood: *auto*, *low*, *medium* ja *high* (automaatne, vaikne, keskmine ja tugev)


Märkus. *Vaikimisi on seade AUTO. Valikus AUTO alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega, kolmas ja neljas helin on keskmise tugevusega ning viies ja kõik järgnevad helinad on kõige tugevama helitugevusega.*

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.

või




Valige menüü RINGER VOLUME.



Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Valige AUTO, LOW, MEDIUM or HIGH.

Telefon heliseb valitud helitugevusega.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.


Helina stiili programmeerimine

Teil on võimalik valida 10 erineva stiili hulgast.

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü RINGER CHARACTER.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus: vaikimisi on seade 0.



Valige helina stiil.

Telefon heliseb valitud stiilis.

või

sisestage number (0–9).

Telefon heliseb valitud stiilis.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Kuupäev ja kellaaeg

Telefonis on sisse-ehitatud kell, mida kuvatakse, kui telefonitoru on hargilt ära (ooterežiimis). Seda, et kell käib, näitab tunni- ja minutinäidu vahel vilkuv koolon.


Märkus: üle kahe minuti vältav voolukatkestus, nullib kuupäeva ja kellaaaja ning taastab tehases programmeeritud seade.

Kuupäeva ja kellaaaja programmeerimine

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü CLOCK.



Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Sisestage kuu, päev, tunnid ja minutid.


Muudatusi saab sisestada vaid vilkuvale kohale. Kui numbrid (0-9) on sisestatud, liigub kursor automaatselt järgmisele positsioonile.

Märkused.

Igale kohale tuleb sisestada kaks numbrit. Kui soovite sisestada näiteks järgmised andmed: 1. veebruar 2004, kell üheksa ja viis minutit, tuleb sisestada 02 (kuu), 01 (päev), 09 (tund) ja 05 (minutid).

Kui sisestate väärä kuupäeva (näit 32), näitab valet sisestust vilkuv täht. Jätkamiseks tuleb sisestada õige väärtus.

Sisestusvea korral



Liikuge sirvimisklahvidega vajalikule kohale ja sisestage number uuesti.




Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Kellaaja ja kuupäeva esitusviisi seadmine

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü CLOCK DISPLAY.




Vajutage seda klahvi.

Näidikule kuvatakse praegune seade, näiteks:



Märkus: *Vaikimisi on seade 12-31 24:00.*



Valige kellaaja ja kuupäeva esitusviisi.

Kasutusel on viis erinevat kellaaja ja kuupäeva esitusviisi:

- MM-DD 24-tunni režiim (näit 12-31 24:00)
- MM-DD 12-tunni režiim (näit 12-31 12:00)
- DD-MM 24-tunni režiim (näit 31-12 24:00)
- DD-MM 12-tunni režiim (näit 31-12 12:00)
- Off – näidikul ei kuvata kellaiega ega kuupäeva



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.


Telefoni tunnus

Võite telefonile valida kas jaama või enda nime. Seda nime kutsutakse telefoni tunnuseks, mida kuvatakse näidiku ülemisel real (vasakul).



Ooterežiimis

Vajutage seda klahvi.



Valige menüü TELEPHONE ID.



Vajutage seda klahvi.

Näidikule kuvatakse praegune seade, näiteks jaama

4455:



***Märkus:** vaikimisi ei kuvata ühtegi nime ega numbrit; näete vaid vilkuvat kursorit.*



Sisestage telefoni tunnus.

See võib olla teie jaamanumber, teie nimi või mis tahes muu nimi või number (maksimaalselt 12 tähemärki). Eelnevalt salvestatud nimi või number kustutatakse esimese tähemärgi sisestamisel automaatselt.

Eelmise tunnuse muutmise kohta vaadake lõiku "[Tähtede ja numbrite sisestamine](#)" lk 18.



Kui soovite olemasoleva tunnuse täielikult kustutada

Vajutage seda klahvi, kuni kõik märgid on kustutatud.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Programmeeritavate klahvide häälestamine


Telefoni programmeeritavate klahvide alla võib salvestada kas 10 või 20 numbrit. Kui telefon on häälestatud 10 numbri jaoks, saab iga klahvi alla salvestada ainult ühe numbri (esimene positsioon). Kui valite 20-numbrise häälestuse, saab iga klahvi alla salvestada kaks numbrit (esimene ja teine positsioon).

Telefoniraamatu numbrite programmeerimise kohta vaadake lõiku “[Numbrivalimine funktsiooniklahviga](#)” lk 11.



Ooterežiimis

Vajutage seda klahvi.




Valige menüü 10 OR 20 MEM POSITIONS.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus: vaikimisi on seade 10.



Vajutage seda klahvi, et valida 10- või 20-numbriline häälestus.

Märkused.

Kui muudate 10-numbrilise häälestuse 20-numbriliseks, saab kasutada kõiki eelnevalt salvestatud numbreid, vajutades klahvi üks kord (esimene positsioon).

Kui muudate 20-numbrilise häälestuse 10-numbriliseks, siis teise positsiooni numbrid kustutatakse (numbrid, mille valimiseks tuleb vajutada klahvi kaks korda).



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Impulsiaeg

Impulsiaja vaikesead on 100 ms, kuid mõnes süsteemis tuleb R-klahvile määrata teine impulsiaeg. Impulsiaega saab seada vahemikus 0 kuni 999 ms.


Märkus. Ärge muutke impulsiaega ilma süsteemihalduriga nõu pidamata. Vale impulsiaeg võib funktsiooni kasutamist häirida.

Impulsiaja muutmine

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü FLASH.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus. Vaikimisi on seade 100 ms. Õiged on kõik väärtused, mis jäävad vahemikku 0 kuni 999.



Vajutage seda klahvi õige väärtuse valimiseks

Sammuga 10 ms.

või



sisestage väärtus ise.

Sel juhul saab impulsiaja väärtuse määrata täpsusega 1 ms.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Ooteaja pikkus


Vaikimisi on valimistooni ooteaja ehk pausi pikkus 1700 ms, kuid teise süsteemi helistamisel tuleb mõnikord kasutada muud ooteaega. Ooteaja pikkuse saab määrata vahemikus 0 kuni 9999 ms.

Märkus. Ärge muutke ooteaega ilma süsteemihalduriga nõu pidamata. Vale ooteaeg võib funktsiooni kasutamist häirida.

Ooteaja pikkuse muutmine

Ooterežiimis


Vajutage seda klahvi.

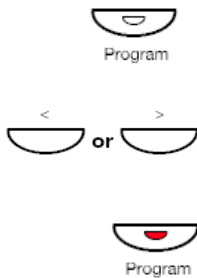

Valige menüü PAUSE.

Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus. Vaikimisi on seade 1700 ms. Õiged on kõik väärtused, mis jäävad vahemikku 0 ja 9999.

Vajutage seda klahvi õige väärtuse valimiseks

Sammuga 100 ms.

või

sisestage väärtus ise.

Sel juhul saab ooteaja määrata täpsusega 1 ms.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.


Kõneajaloenduri sisse- ja väljalülitamine

Näidikul kuvatava kõneaja loenduri saab sisse või välja lülitada. Täiendavat teavet leiate lõigust “[Kõneaja loendur](#)” lk 15.

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü CALL DURATION TIMER.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus. Vaikimisi on loendur sisse lülitatud (ON).



Vajutage seda klahvi seade ON või OFF valimiseks.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Peakomplekti eelhäälestus

Kui ühendada peakomplekt telefoni peakomplekti ühenduspessa, on peakomplekt vaikimisi aktiveeritud. Kui peakomplekt eraldada, lülitub see funktsioon automaatselt välja.

Funktsiooniklahvidega valitud kõned suunatakse automaatselt peakomplekti, ilma et peaksite vajutama peakomplekti nuppu.


Kui te ei soovi, et peakomplekt oleks eelhäälestatud, tuleb see funktsioon käsitsi välja lülitada.

Peakomplekti eelhäälestuse sisse- ja väljalülitamine

Ooterežiimis



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü HEADSET PRESET.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus. Vaikimisi on peakomplekt sisse lülitatud (ON).



Vajutage seda klahvi seade ON või OFF valimiseks.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Peakomplekti helin

Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb telefoniga ühendada peakomplekt.


Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuulete kahte esimest telefonihelinat peakomplektis piiksudena. Kolmas ja kõik järgnevad helinad edastatakse ka telefoniaparaadile.

Peakomplekti helina sisse- ja väljalülitamine

Ooterežiimis:



Vajutage seda klahvi.



Valige menüü HEADSET RINGING.




Vajutage seda klahvi.

Näidik kuvab praeguse seade, näiteks:



Märkus. Vaikimisi on helin sisse lülitatud (ON).



Vajutage seda klahvi seade ON või OFF valimiseks.



Vajutage seda klahvi salvestamiseks ja väljumiseks.

Vaegkuuljate abifunktsioon


Vaegkuuljate tarbeks on telefonis sisseehitatud induktiivmuundur. Vaegkuuljate abifunktsiooni aktiveerimiseks lülitage lüliti asendisse T.

Ootel sõnumi märguanne

Sissetulnud sõnumist annab märku kiirelt vilkuv sõnumiklahvi tuli. On võimalik, et paigaldamisjärgselt on liinijuhtmed vahetusse läinud (ootel sõnum LED on aktiveeritud, kui ootel sõnumi signaal puudub ning lülitub ootel sõnumi signaali olemasolul välja). Selle probleemi lahendamiseks on ootel sõnumi märguandel kolm seadet.

- **STD**. Seda seadet kasutatakse, kui ootel sõnumi märguannet ei nõuta. See on ka uue telefoni vaikeseade.
- **MW+**. Seda seadet kasutatakse, kui ootel sõnumi märguanne on nõutav ja liinikaabeldus koosneb paralleeljuhtmetest.
- **MW-**. Seda seadet kasutatakse, kui ootel sõnumi märguanne on nõutav ja liinikaabeldus koosneb keerutatud juhtmetest.

Telefoni põhjal:



Seadke lüliti vastavasse asendisse.

Funktsiooniklahvi programmeerimise võimaldamine/keelamine

Selle lüliti abil saab funktsiooniklahvide programmeerimist sisse ja välja lülitada. Kui lüliti on asendis *Off*, pole programmeerimine võimalik (st mälule puudub juurdepääs).

Telefoni põhjal



Seadke lüliti vastavasse asendisse.

Lisaseadmed

Peakomplekt (lisatarvik)

Peakomplekti ühendamise kohta vaadake lõiku “Paigaldamine” lk 41.

Teil on võimalik reguleerida peakomplekti helitugevust, vaadake lõiku “Telefonitoru, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevus” lk 26.

Peakomplekti töö kohta leiate täiendavat teavet lõikudest “Peakomplekti eelhäälestus” lk 34 ja “Peakomplekti helin” lk 37.

Peakomplekt võimaldab alltoodud funktsioone.

Kõne vastuvõtmine



Vajutage seda klahvi kõne vastuvõtmiseks.
Süttib peakomplekti klahvituli.



Vajutage seda klahvi kõne lõpetamiseks peakomplektis.

Helistamine



Vajutage seda klahvi ja valige number.
Süttib peakomplekti klahvituli.



Vajutage seda klahvi kõne lõpetamiseks

Peakomplektist telefonitorusse



Tõstke telefonitoru.

Telefonitorust peakomplekti



Vajutage seda klahvi.

Süttib peakomplekti klahvituli.



Asetage telefonitoru hargile.

Peakomplektist vabakäeseadmesse



Vajutage seda klahvi.

Vabakäeseadmest peakomplekti



Vajutage seda klahvi.


Süttib peakomplekti klahvituli.

Paigaldamine

Juhtmete ühendamine

Telefonitoru juhe vasakul

Telefonitoru juhe paremal

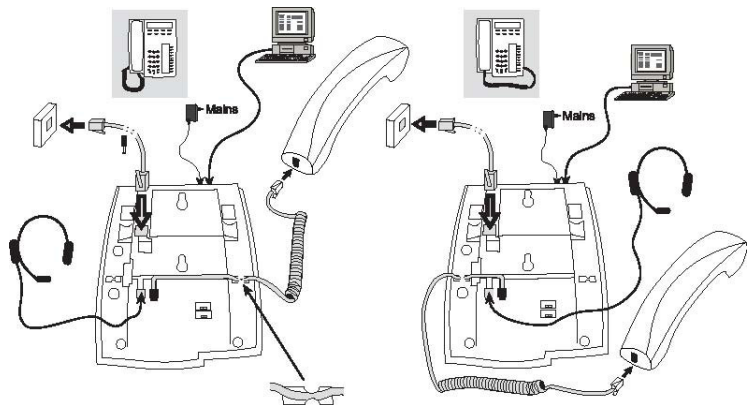

Telefonitoru juhe ühendatakse telefoni põhjal asuvasse süvendisse. Teised juhtmed ühendatakse vastavatesse väljundpesadesse.

- Liinijuhe ühendatakse pessa “LINE”
- Telefonitoru juhe ühendatakse pessa “HANDSET”
- Peakomplekti juhe ühendatakse pessa “HEADSET”
- Modem või arvuti ühendatakse pessa “DATA PORT”

Märkus. Peakomplekti remondi või väljavahetamise asjus võtke ühendust kohaliku teeninduskeskuse või edasimüüjaga.


Juhtmete vahetamine

Avage kruvikeerajaga lukusti ja eraldage juhe.

Toe paigaldamine ja telefoni mugandamine

Püstine asend

Lamav asend

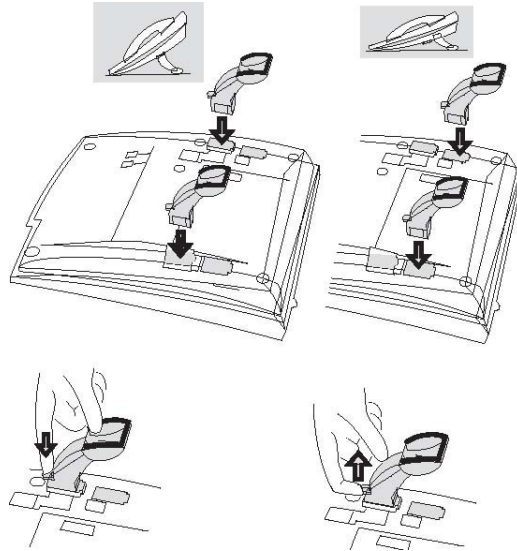


Vajutage toe kinnitamiseks

Vabastage toe eemaldamiseks


Numbrikaardi paigaldamine

Numbrikaartide valmistamiseks ja printimiseks saab kasutada tarkvaraprogrammi *Designation Card Manager*. *Designation Card Manageri* leiate MD110 sidesüsteemide CD-lt nimega *Telephone Toolbox*. Lisateavet saate Ericssoni ametlikust müügiesindusest.

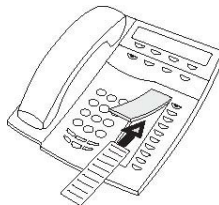


Telefoni paigaldus seinale

Telefoni on võimalik seinale paigutada ilma spetsiaalse toetuseta. Taoline paigaldus on sobiv näiteks konverentsisaalides või avalikes ruumides.

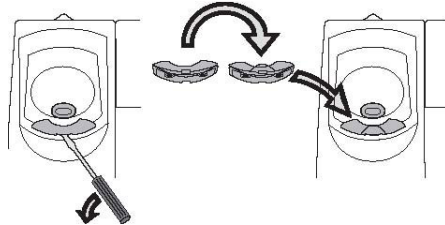


1 Eemaldage kruvikeeraja abil telefonitoru hark.

2 Keerake hark teistpidi ja paigaldage tagasi.

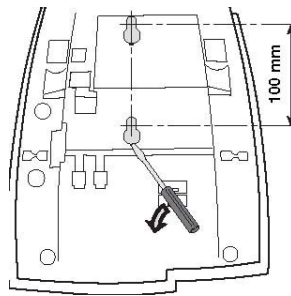

3 Eemaldage kruvikeeraja abil kaks plastikkatet.

4 Puurige augud.

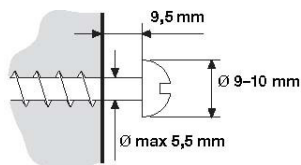

5 Keerake telefon kruvidega seinale.

Telefoni asukoht

- Ärge asetage telefoni õrnale pinnale. Mööbli kaitsmiseks kasutage libisemist takistavat alusmatti.
- Ärge asetage telefoni soojusallika, näiteks radiaatori lähedale.
- Kontrollige, et liinijuhe poleks paindes.

Telefoni puhastamine

Kasutage telefoni puhastamiseks kergelt niisutatud (mitte märga) riidelappi või antistaatilist lappi. Ärge kasutage karedat riidet, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid. Garantii ei kata nende juhtnööride eiramisest tingitud seadme rikkeid.

Tõrkeotsing

Käesolevas peatükis leiate nõuandeid selle kohta, kuidas kõrvaldada telefoni töös esinevaid lihtsamaid tõrkeid. Kui telefon ei tööta korralikult, vaadake kõiki alltoodud juhendeid. Kui sellest pole abi, võtke ühendust süsteemihalduriga. Kui ka teistel jaama telefonidel on sama tõrge, võib tegu olla süsteemirikkega.

Vea otsimine

- 1. Kontrollige, et telefon oleks ühendatud analoogliiniga.**
- 2. Tutvuge peatükiga "Paigaldamine".**
Veenduge, et kõiki juhendeid on järgitud ja kõik osised on õigesti ühendatud.
- 3. Ühendage kõik lisaseadmed telefonist lahti.**
Kui selle tagajärjel hakkab telefon tööle, on viga lisaseadmetes.
- 4. Ühendage liiniga töökorras telefon; eraldage katkine.**
Kui see telefon töötab korralikult, on viga tõenäoliselt teie telefonis – võtke ühendust süsteemihalduriga.
- 5. Kontrollige, ega tegu pole eksploatatsioonirikkega.**
Kui see on nii, võib viga olla telefonivõrgus – võtke ühendust süsteemihalduriga.