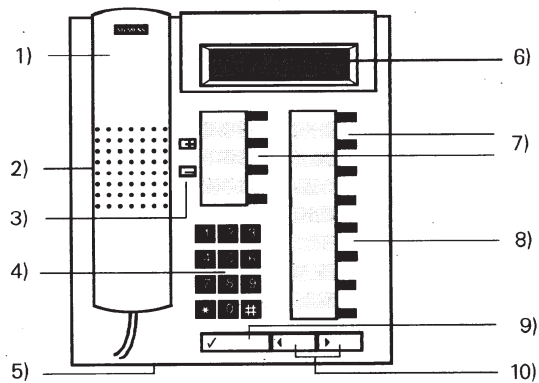
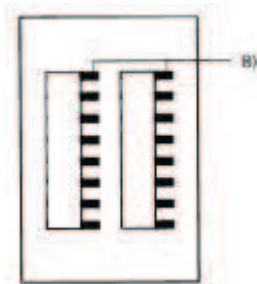


SIEMENS

Hicom 300

optiset E standard
optiset E advance
optiset E advance plus

Kasutusjuhend

optiset E standard, advance, advance plus telefon**optiset E key-moodul (lisaklahvistik)**

- 1) Telefonitoru
- 2) Valjuhääldi (helin, pealtkuulamine)
- 3) Telefoni määrangute sisestusklahvid
- 4) Numbriklahvid
- 5) Käed vabad-mikrofon
- 6) Ekraan (2 rida, 24 märki reas)
- 7) Püsifunktsiooniklahvid LED-signaaltuledega
 - Teenindusmenüü
 - Kordusvalimine
 - Postkast
 - Valjuhääldi
 - Kõne noppimine
 - Parkimine
 - Katkestus
- 8) Programmeeritavad klahvid
- 9) Dialoogiklahv "OK" (valiku kinnitamiseks)
- 10) Dialoogiklahvid "Edasi" ja "Tagasi" menüüs liikumiseks


Sinu uus telefon on varustatud **uusima kasutaja juhendamise süsteemiga**. Mistahes funktsioone või toiminguid Sa ka ei kasutaks, telefoni ekraan informeerib Sind kohe võimalikest valikutest ning juhendab Sind soovitud funktsiooni kasutuselevõtul ja lõpetamisel.

Parim moodus oma telefoni ja selle tõhusa uue menüüsüsteemi tundmaõppimiseks on selle funktsioonide ja võimaluste kasutamine ja proovimine. Leia endale minut või kaks aega, et erinevates situatsioonides kõik telefoni poolt pakutavad võimalused läbi vaadata. Lase oma telefonil näidata, milleks ta võimeline on!

Võid menüüvõimalusi rahulikult igas situatsioonis vaadata, ilma et see mõjutaks Sinu kättesaadavust ja valmisolekut sissetulevaks kõneks.

Mida Sinu telefon teeb?


1. Telefon näitab Sulle valitavaid funktsioone, näiteks:



2. Vaata pakutavad võimalused sobiva variandi leidmiseks läbi.



3. Otsustad funktsiooni kasutusele võtta:

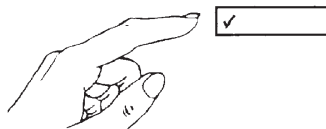

Võid rahulikult soovitud funktsioone katsetada, isegi juhul, kui telefonikõne on parajasti pooleli. Funktsioon aktiveeritakse alles pärast dialogiklahvi "OK" vajutamist.

Sinu telefoniga saab teha veelgi rohkem!



1. Vajuta
"Teenindus-
menüü"-
funktsiooni-
klahvi.

2. Vaata läbi
pikutavad
funktsioonid.

3. Otsustasid
valida
funktsiooni ja
järgid ekraani-
juhiseid.

või
Otsustasid
menüüst
väljuda.

Selline skeem peab paika igas situatsioonis - kui telefonitoru on hargil või siis, kui kõne on pooleli.
Seega - katseta!

Nimekirja funktsioonidest, mida saad aktiveerida "Teenindusmenüü"-klahvi või funktsioonikoodi sisestamisega, leiad antud juhendi lehekülgedelt 17-18.

Ekraanitekstid ja sümbolid

Ekraanitekstid

Esimene rida

- Kellaaeg ja kuupäev (telefoni ooteseisundis)
- Helistaja (väline/sisemine)
(Abonendi number või keskjaam väliskõnede puhul, sisenumbrer või nimi sisekõnede puhul)
- Sisestamisvalved (nt. "Please dial" (Vali number))
- Süsteemiinfo teated (nt. "Will call back" (Järjekord))
- Kasutusel olevad funktsioonid (nt. "Forwarding to 3333 Brady" (Eelsuunamine 3333 Bradyle))











Teine rida

Funktsioonid, mida võid soovi korral aktiveerida (nt. "Start Conference?" (Alusta konverents?))

Ekraani sümbolid

- > Kui antud sümbol (>) on ekraani alumise rea paremas servas, on menüüs veel valikuid, mida näed, kui vajutad dialoogiklahvi ja .
- ? Kui funktsiooni järel on küsimärk, saad antud funktsiooni aktiveerida, kui vajutad dialoogiklahvi "OK" .


Antud kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Sümbol	Tähendus
	Pane toru hargile.
	Tõsta toru.
	Räägi.
	Vajuta klahvi.
	Vajuta põleva signaaltulega klahvi.
	Vajuta vilkuva signaaltulega klahvi.
	Vali number või sisesta kood.
	Vajuta üht antud klahvidest.
	Kinnitamiseks vajuta "OK", kinnitab, et soovid funktsiooni käivitada või aktiveerida.
	Vajuta "Edasi" ja "Tagasi" klahve, valitavate funktsioonide läbivaatamiseks (muude võimaluste ekraaniletoomiseks)

Kõnele vastamine


Kõnele vastamine

Sinu telefon hakkab helisema - jälgi ekraaniteadet!



Kõnele vastamine toru tõstmata

Sinu telefon hakkab helisema - jälgi ekraaniteadet!



Pealtkuulamine


Võid vajaduse korral oma telefoni vajuhääldi kõne ajal sisse ja välja lülitada.

Vajuhääldi sisselülitamine:

Vajuhääldi väljalülitamine:



Kõne noppimine noppimisrühmas



Ühenduse moodustamine

Sisekõne



Väliskõne



Vali väliskõne
kood, nt. "9".


Vali
välisabonendi
number.

Märkus: Võid ühenduse moodustada ka **telefonitoru tõstmata**. Telefoni valjuhääldi lülitub automaatselt sisse, kui valid ära esimese numbrī. Kui valitud number on kinni või keegi ei vasta, vajuta "Katkestus"-klahvi.


Telefoni määrangud

Kõne hääletugevuse muutmine

Kõne on pooleli telefonitoru kaudu või valjuhääldi on sisse lülitatud (pealtkuulamine, "käed vabad"-vestlus).



Muuda hääletugevust.




Järgi ekraanijuhiseid!


Salvesta oma valik.

Helina tugevus/ helina rütm/ "käed vabad"-vestluse määrangud (akustika)

Telefon on ooteseisundis.



Vajuta vastavat klahvi ja järgi ekraanijuhiseid!



Salvesta oma valik!

Lisafunktsioonid


Lisafunktsioonide kasutuselevõtuks kasuta püsifunktsiooniklahve, dialoogiklahve ja teenindusmenüüd.

Kordusvalimine


Oma kordusvalimise klahvi alla saad salvestada **valitud telefoninumbri**, isegi kõne ajal. Salvestada saad ka **sisenumbreid ja ISDN-välisnumbreid**.

Kordusvalimisklahvil on **ainult üks puhver** - seega kustub iga uue numbriga salvestamisel eelnevalt salvestatud number.


Viimasena valitud numbriga salvestamine:



Kordusvalimine:



Mistahes numbriga salvestamine kordusvalimise klahvi alla:



Ekraanile ilmub teade "Destinations?" (Sihtpunktid?). Kinnita.


Vajuta, kuni ekraanil on tekst "Number redial?" (Numbriga kordusvalimine?). Kinnita.

Järgi edasisi ekraanijuhiseid!

Märkus: Seda funktsiooni saad kasutada isegi kõne ajal. salvestatud numbriga valimiseks vajuta lihtsalt kordusvalimise klahvi.

Järjekord (automaatne tagasihelistamine)

Valitud **sisenumber** oli kinni või keegi ei vastanud. Ekraanil on teade "Callback?" (Järjekord?).



Niipea, kui kasutaja paneb toru hargile või kasutab telefoni uuesti, helistab süsteem Sulle automaatselt tagasi. Alternatiivina helistab Sulle tagasi kasutaja, kui tagasihelistamise palve on salvestatud kasutaja postkasti.


Järjekorrakõnele vastamine

Sinu telefon heliseb:



Kui vastad järjekorrakõnele, kuuled kutsetooni, s.t. et antud kasutaja telefon, kellele algselt helistasid, heliseb.

Järjekorra kontroll ekraanil ja tühistamine




Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Display call-backs?" (Järjekorrad ekraanile?). Kinnita. Järgi edasisi ekraanijuhiseid!

Märkus: Programmeeritavate järjekordade arv sõltub süsteemi määrangutest.

Kui Sa ei vasta järjekorrakõnele **esimese 4 helisemiskorra jooksul, siis järjekord tühistatakse.**

Kõne suunamine

Sul on kõne pooleli ja soovid helistajat suunata teisele süsteemi **sisenumbrile**. Sinu telefoni ekraanil on tekst "Consultation?" (Vahekõne?).



Käimasolev kõne jääb ootele.

Vali see sisenumbr, millele soovid kõnet suunata.


Oota, kuni vastava sisenumbriga kasutaja vastab. Seejärel pane toru hargile.

Märkus: Kui valitud sisenumbr on kinni või selle kasutaja ei vasta, vajuta poolelioleva kõne jätkamiseks katkestus-klahvi.

Kui sisenumbr, millele soovid kõnet suunata, on programmeeritud nimeklahvi alla, vajuta suunamiseks lihtsalt vastavat nimeklahvi.

Vahekõne

Sul on kõne pooleli ja telefoni ekraanil on tekst "Consultation?" (Vahekõne?).



Käimasolev kõne jääb ootele.

Vali see sisenumbr, mille kasutajaga soovid rääkida.

Kui kasutaja vastab, võid temaga vabalt rääkida.

Vahekõne lõpetamine: Ekraanil on "Return to held call?" (Tagasi ootel kõnele?). Kinnita "OK"-klahviga. Jätka esimest kõnet.

Märkus: Kui valitud sisenumbr on kinni või selle kasutaja ei vasta, vajuta poolelioleva kõne jätkamiseks katkestus-klahvi.

Kui sisenumbr, millele soovid helistada, on programmeeritud nimeklahvi alla, vajuta suunamiseks lihtsalt vastavat nimeklahvi.

Nimeklahvid

Oma telefoni programmeeritavate klahvide ja key-mooduli (lisaklahvistik) klahvide alla saad salvestada telefoninumbreid või Hicom-süsteemi koode.

Telefoninumbri salvestamine nimeklahvi alla ja selle kontroll:




A screenshot of a phone's menu interface. It shows two input fields side-by-side. The first field is labeled 'Teenindusmenüü' and the second is labeled 'Nimi'. Both fields have a small black square to their right, likely representing a selection or confirmation button.

Vajuta nimeklahvi (vabalt programmeeritavat klahvi).

Järgi edasisi ekraanijuhiseid!

Nimeklahvi alla salvestatud numbriga valimine:




A screenshot of a phone's menu interface showing a single input field labeled 'Nimi' with a small black square to its right.

Telefon valib salvestatud numbriga.

Postkast

Sinu postkast (eraldi juhend!) võib salvestada helistajate tagasihelistamispalveid (järjekord) ja kõneteateid.


Postkasti teadete ülekuulamine/ lugemine:



A screenshot of a phone's menu interface showing an input field labeled 'Postkast' with a small black square to its right.

Vajuta järgmise teate juurde asumiseks postkasti klahvi.

Teate lugemine:




A screenshot of a phone's menu interface showing two buttons side-by-side. The first button contains a right-pointing arrow, and the second button contains a checkmark.

Vajuta "Edasi"-klahvi ja kinnita ekraanitekst "Output?" (Väljastus?)

Kõnede parkimine


Kui oled noppimisrühma liige, saad sissetuleva kõne parkida ja selle siis noppida mistahes teise noppimisrühma telefoniga.

Kõne parkimine:



Parkimise klahvi signaaltuli vilgub kõikidel rühma telefonidel.

Kõne noppimine:




Vajuta vilkuvat parkimise klahvi ja jätkka kõnet.

Kõne eelsuunamine

Hicom 300 süsteem pakub kaht tüüpi kõne eelsuunamist: **fikseeritud kõne eelsuunamine** (fikseeritud sihtpunktiga, nt. Sinu postkast) ja **muudetav kõne eelsuunamine** (sihtpunkti peab sisestama funktsiooni kasutuselevõtul).

Fikseeritud kõne eelsuunamise sihtpunkti programmeerimine/kustutamine:




Ekraanil on "Destinations?" (Sihtpunktid?). Kinnita.

Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Fixed call forw. on?" (Fikseeritud kõne eelsuunamine kasutusele?). Kinnita.

Järgi edasisi ekraanijuhiseid!

Muudetav kõne eelsuunamine:




Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Var. call forw. on?" (Muudetav kõne eelsuunamine kasutusele?). Kinnita.

Sisesta eelsuunamise sihtpunkti number.


Salvesta number ja aktiveeri eelsuunamine.

Fikseeritud kõne eelsuunamise aktiveerimine:



Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Fixed call forw. on?" (Fikseeritud kõne eelsuunamine kasutusele?). Kinnita.



Fikseeritud kõne eelsuunamise tühistamine:











Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Call forwarding off?" (Kõne eelsuunamise tühistamine?). Kinnita.

Funktsioonide ülevaade

Telefoni funktsioone saad kasutusele võtta püsifunktsiooniklahvidega (nt. kordusvalimine) või kolmel muul moel. Järgneavs tabelis on esitatud funktsioonide kasutamise võimalused,

1. ... mida pakutakse automaatselt **dialogiklahvidega**  ja . Pakutavad funktsioonid on kasulikud peamiselt kõne ajal.
2. ... mida pakutakse teenindusmenüü klahvi abil ja mis on kasulikud peamiselt telefoni ooteseisundis.
3. ... mida saab käivitada vahetult **funktsiooniklahvi** vajutamisega või **koodi** sisestamisega (menüüst valimata ja dialogiklahviga "OK" kinnitamata). Sagedamini kasutatavad funktsioonid võid salvestada vabalt programmeeritavate klahvide alla.

Funktsioonid	1.	2.	3.
	  	Teenindusmenüü    	Kood või funks. klahv
Suunatud kõne vastuvõtu luba	✓	-	-
Helistamispalve (järjekord)	✓	-	*9
- sisestamine	✓	-	-
- ekraanile	✓	-	-
- kustutamine	✓	-	-
Kõne eelsuunamine, fikseeritud	✓	Switch function (Lülitusfunktsioon)	*42/#42
- kasutusel/väljas	✓	Destinations (Sihtpunktid)	-
- sihtpunkti salvestamine	-		
Muudetav kõne eelsuunamine	✓	Destinations	-
- sihtpunkti salvestamine	✓	Switch function	#42
- tühistamine			
Kõne noppimine	-	-	otsevalimine
- teade	-	-	noppimine
- rühmafunktsioon	-	-	*7
- teise kõne teade	-	-	
Teenusklassi vahetus	-	PIN /COS	*2/#2
Konverentskõne	✓	-	*3
Vahekõne	✓	-	
- moodustamine	✓	-	
- lõpetamine	✓	-	
- kõne ülekandmine/vastamine	✓	-	
Ekraani väljalülitamine	-	Additional functions (Lisafunktsioonid)	
"Ära sega", kasutusel/väljas	-	Switch function	*12/#12
Vastamissari	-	Switch function	*13/#13
- sarjast väljumine/ sarja sisenemine			
Identifitseerimine kasutusel/ väljas (enne PIN-koodi sisestust)	-	PIN / COS	*10/#10

Funktsioonid	1.	2.	3.
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teenindusmenüü  <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Kood või funks. klahv
Klahvifunktsioonid, näitamine	-	Key function (Klahvifunktsioon)	
Teated, salvestamine/kustutamine	-	Voice Mail Service (Kõneposti teenus)	-
Nimeklahv - numbri salvestamine - salvestatud numbri valimine	- - -	Destinations -	Nimeklahv Nimeklahv
Kõnede parkimine	-	-	Parkimine- klahv
Kordusvalimine - numbri salvestamine - salvestatud numbri valimine	- - -	Destinations -	Kordusval. -klahv/*6 Kordusval. -klahv /#6
Koputus, kasutusel/väljas	-	Switch function	-
Kiirvalimine, isiklik - salvestamine, muutmine - valimine	- - -	Destinations Use speed dialing (Kiirvalimise kasutamine)	*8
Telefoni test	-	Phone test (Telefoni test)	-
Ajaline meeldetuletushelin - sisestamine - ekraanile/kustutamine	- - -	Reminder (Meeldetuletus) Reminder	- - -
Ümberlülitamine (kõnede vahetamine)	✓	-	-

* Küsi oma süsteemi administraatorilt kehtivaid koode ja kirjuta need tabelisse üles!

Kiirvalimisnumbrid

Saad alltoodud tabelisse märkida lühendatud numbreid oma kiirvalimisnumbrite nimekirjast või kesksest kiirvalimisnumbrite nimekirjast. Süsteemi kiirvalimisnumbrid saad oma süsteemi administraatorilt.

Lühendatud number	Firma/Nimi



Kui vajad oma telefoni kohta detailsemat informatsiooni, küsi seda oma süsteemi administraatorilt. Kõik administraatorid on varustatud detailsemate kasutusjuhenditega.

Märkmeid



Käesolev seade vastab järgmistele Euroopa Liidu direktiividele

89/336/EEC

"EMC Directive"

73/23/EEC

"Low Voltage Directive"

ning kannab seepärast CE tunnust.

AS Siemens

Pärnu mnt. 139c, Tallinn

Tel: 6304777

Fax: 6304778

Jätakse õigus muudatusteks

Eestikeelne kasutusjuhend: **OÜ Cassiope**