

SIEMENS

Hicom 100 E


Standard 100 E

Comfort 100 E

Memory 100 E

Key-moodul

Kasutaja käsiraamat

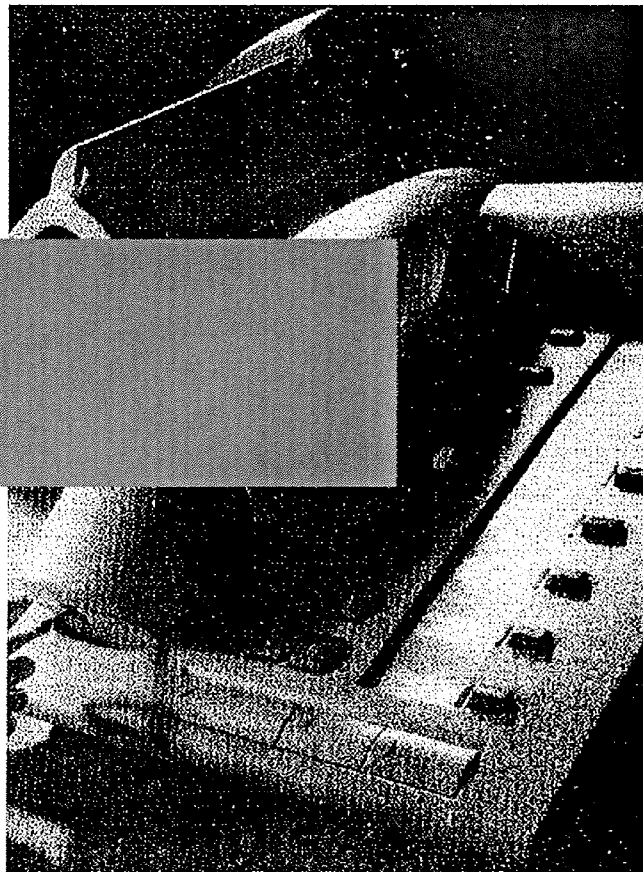

Hicom 100 E

Hicom 100 E annab Sinu kasutusse mitmekülgse, digitaalse, Euro-ISDN-standarditele vastava telefonisüsteemi, mille väljatöötamisel on erilist tähelepanu pööratud lihtsale ja mugavale kasutamisele. Lisaks süsteemi enda suurepärastele funktsioonidele saad kasutada ka teleoperaatorite pakutavaid Euro-ISDN-funktsioone.

Täiesti uudne, selgelt mõistetavas keeles ekraani kaudu toimuv kasutaja juhendamine lihtsustab märgatavalt selle uue süsteemi kasutamist. **Vaata ja vali** on selle uue kasutaja juhendamise läbivaks juhtmõtteks.

See uudne kasutaja juhendamine muudab kõik keerukad kasutusjuhendid mittevajalikeks. Seetõttu antud juhendis ainult kirjeldatakse funktsioone ja toiminguid ning näidatakse, kuidas neid valida. Edasine juhendamine toimub juba ekraanijuhiste abil. Ekraanipoolset kasutaja juhendamist kirjeldatakse ainult paari näite alusel. Süsteemiga ühendatavate telefonidega ja lisaklahvistikega on alati siiski kaasas telefoni pilt, millel on näidatud telefoni tähtsamad funktsioonid.

Kasutamine/kasutajajuhised (→ lk. 16)

Näide konverentskõnest (→ lk. 19)

Iga süsteemiga on kaasas üks selline käsiraamat, millest süsteemi administraator saab vajadusel täpsustavat informatsiooni. Lisaks on süsteemiga kaasas üks süsteemi programmeerimisjuhend, mille abil süsteemi administraator saab teha vajalikke muudatusi.

Iga süsteemitelefoni (Standard 100 E, Comfort 100 E ja Memory 100 E) kasutaja saab telefoniga kaasa ka kasutusjuhendi.

Iga süsteemiga on kaasas ka üks normaal- (toon/impulssvalimine) ja ISDN-telefoni kasutusjuhend.

Kasutaja käsiraamatu kasutamine

Funktsioonide kirjeldamisel kasutatakse järgnevaid sümboleid:



Pane toru hargile.



Räägi.



Tõsta toru.




Vali number, sisenumber (süsteemist sõltuvalt koodiga või ilma)




Sisesta antud numbrid.




Vajuta klahvi (telefoni määrangud)



Vajuta dialoogiklahvi "OK".
Funktsioon valitakse, sooritatakse või aktiveeritakse.




Vajuta dialoogiklahvi "Edasi" või "Tagasi".



Toimingu otsimine, menüüs liikumine



Vaata ekraanil Järgi kasutajajuhiseid, vajadusel vasta dialoogiklahvidega.



Ekraan



Vajuta klahvi.



Vajuta klahvi, mille signaaltuli põleb.



Vajuta klahvi, mille signaaltuli vilgub või virvendab.



NB!/tähtis




Lisainfot


(→ lk. 16)

Viide lisainfole

Standard 100 E, Comfort 100 E üldkirjeldus

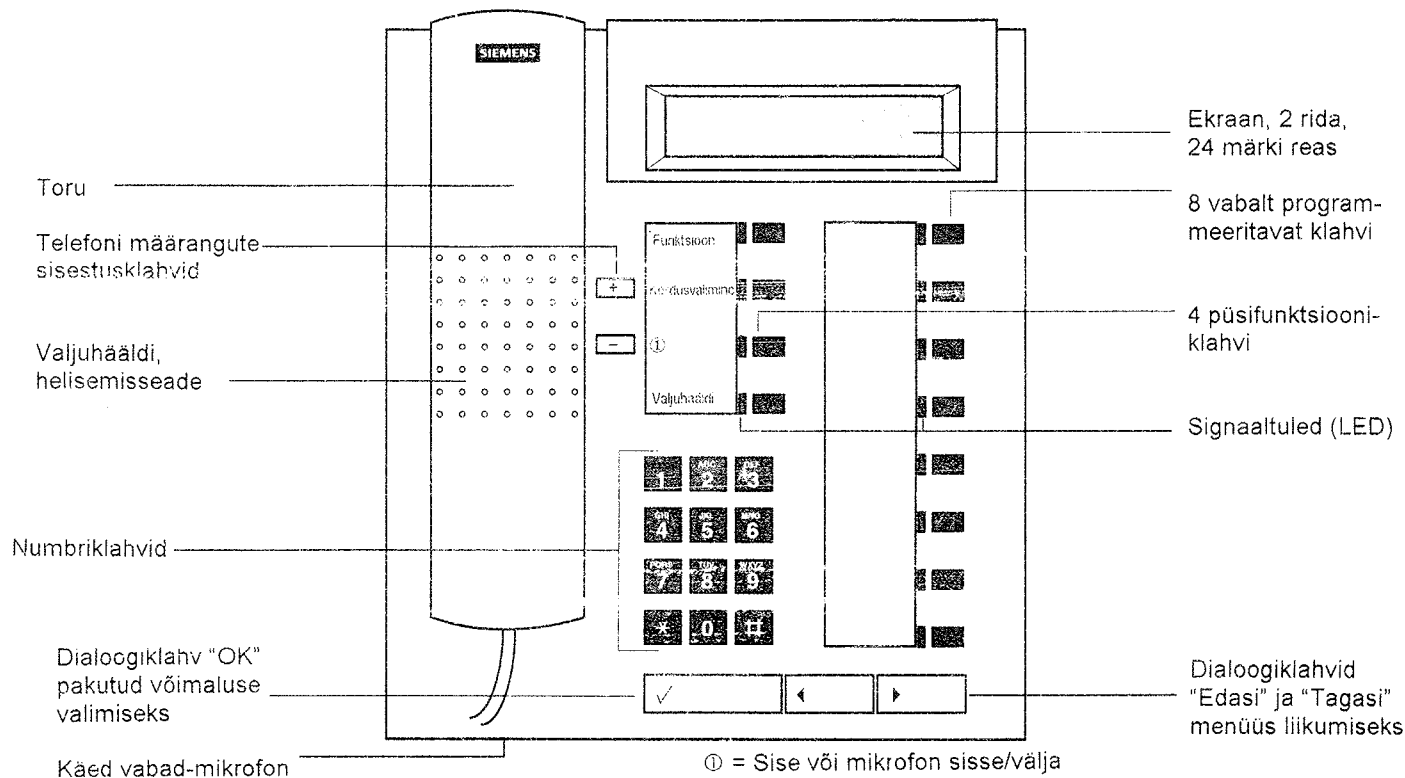

Key-moodul (lisaklahvistik)

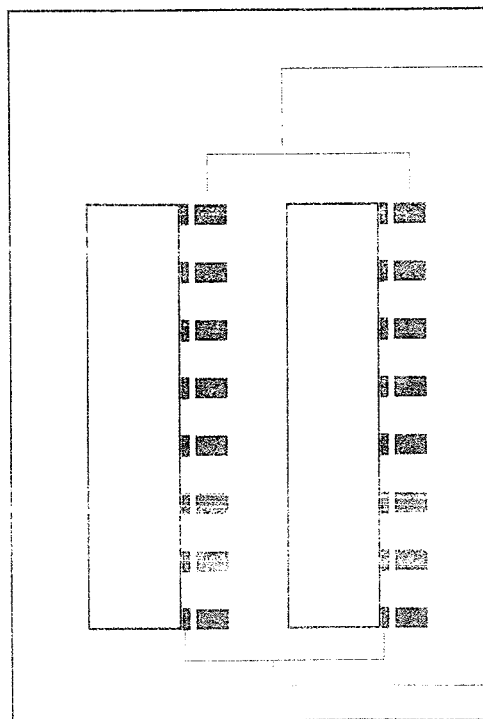

16 vabalt programmeeritavat
klahvi telefoninumbrite ja
funktsioonide jaoks

Signaaltuled

Kasutaja käsiraamatus kasutatud sümbolid

Juhistena kasutatakse järgnevaid sümboleid:



Pane toru hargile.



Räägi.




Tõsta toru.



Vali number, sisenumber (süsteemist sõltuvalt koodiga või ilma)




Sisesta antud numbrid.



Vajuta klahvi (telefoni määrangud)




Vajuta dialoogiklahvi "OK". Funktsioon valitakse, sooritatakse või aktiveeritakse.





Vajuta dialoogiklahvi "Edasi" või "Tagasi".



Toimingute otsimine, menüüs liikumine



Vaata ekraani! Järgi kasutajjuhiseid, vajadusel vasta dialoogiklahvidega.



Ekraan





Vajuta klahvi



Vajuta klahvi, mille signaaltuli põleb




Vajuta klahvi, mille signaaltuli vilgub.



(→ lk. 16)

Viide lisainfole

Memory 100 E üldkirjeldus

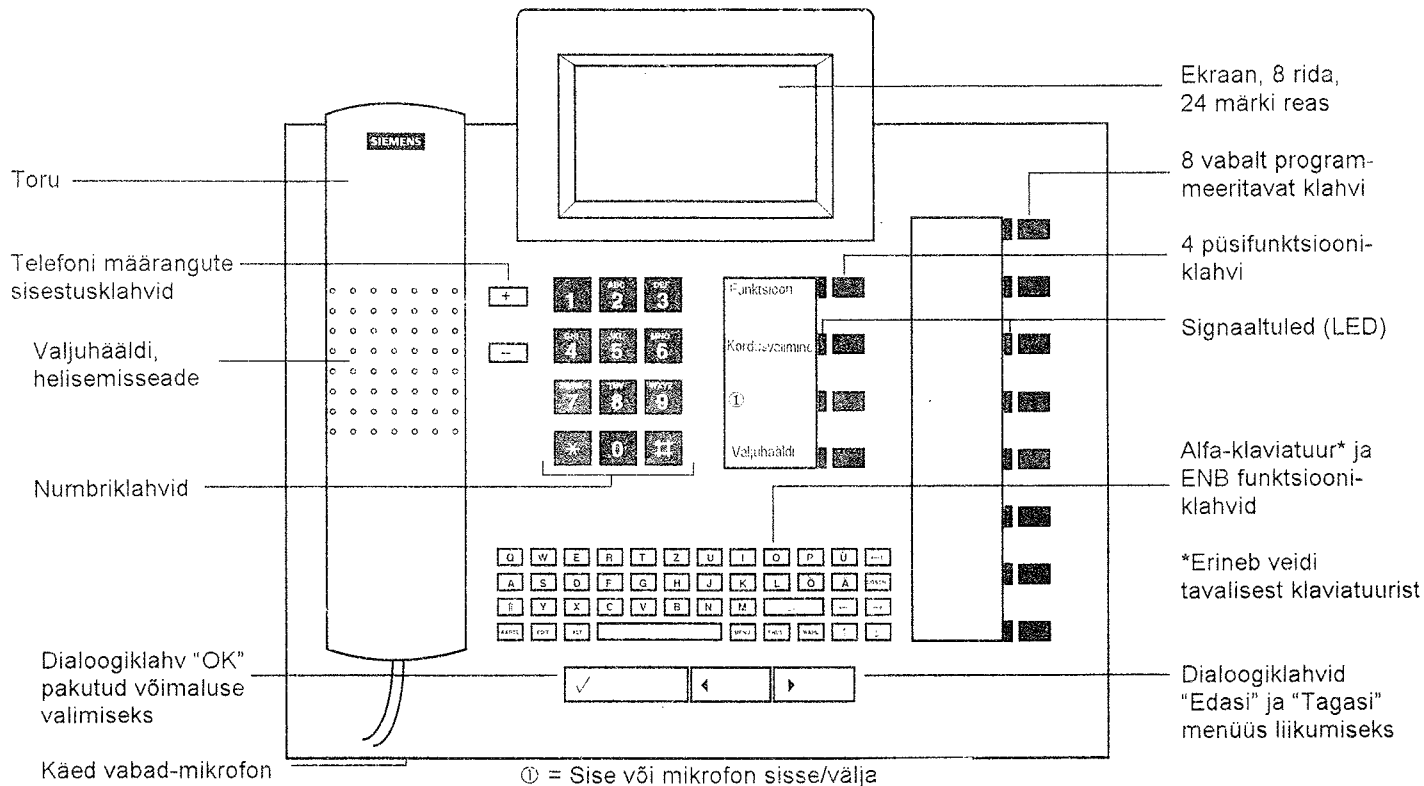

Enne alustamist ...

Eesmärk

Tunda kõiki süsteemitelefoni funktsioone ja osata neid kasutada telefoni poolt antavate kasutajajuhiste abil.


Sihtrühm

See kasutaja käsiraamat on mõeldud kasutamiseks neile isikuile, kes oma firmas vastutavad Hicom 100 E-süsteemi ja sellega ühendatud süsteemitelefonide töö eest. Samuti annab antud käsiraamat lisainfot süsteemitelefonidega optiset E kaasasolevatele kasutusjuhenditele.

Eeldused

Sul ei pea olema mingeid erilisi algteadmisi.

Klahvide tähistamine

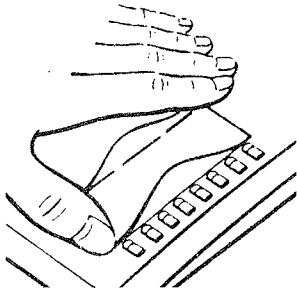

Klahvide tähistamiseks on iga süsteemitelefoniga/key-mooduliga kaasas kaks valmistrükitud tähistusriba, mida saab kasutada mõlemat pidi.

- Püsifunktsiooniklahvide tähistamiseks otsi üles sobivakeelne väiksem tähistusleht, eralda see ribast, pane oma kohale ja asetä sellele juuresoleval joonisel näidatud viisil kaasasolev kaitsekile.
- Vabalt programmeeritavate klahvide puhul toimi nii: kirjuta üles klahvide funktsioonid ja võimalikud numbrid (valgele alale), eralda tähistusriba ja pane see kaitsekile alla, nagu näidatud juuresoleval joonisel.

Numbrisildi paigutamine telefonile

Täienda numbrisilti vajalike andmetega (tuletõrje, politsei, oma telefoninumber), eralda silt ja pane see selleks ette nähtud süvendisse telefonitoru all.

Üldiseid juhiseid

- Süsteemitelefon optiset E
 - vastab telekommunikatsiooniseadmete tehnilistele ja turvalisusnõuetele.
 - ei ole ette nähtud ega heaks kiidetud otse avaliku abonenttelefonivõrguga ühendamiseks.
 - ära aseta raadioseadmete (nt. juhtmeta telefon) vahetusse lähedusse.
 - ära aseta ebakindlale aluspinnale. Telefoni libisemist takistavad kummijalad võivad jätta lakitud ja poleeritud pindadele raskesti eemaldatavaid jälgi. Kasuta libisemist takistavat alust.
 - ära aseta tugeva otsese päikesekiirguse kätte ega muude küttekehade vahetusse lähedusse.
 - ära pritsi telefonile otse peale vedelat puhastusvahendit.
 - väldi telefoni paigutamist tolmusesse kohta.
 - telefoni tohib lahti võtta ainult hooldustehnik.
 - vajaduse korral puhasta telefoni kergelt niisutatud või antistaatilise riidelapiga. Ära kasuta puhastamiseks kunagi kuiva lappi!
- **kui Sa telefoni enam ei vaja, hoolitse selle õigel moel hävitamise eest.**
 - Ära torka midagi telefoni sisse.
 - Kui kasutad võrguseadet, kontrolli, et see oleks reguleeritud õigele võrgupingele.
 - Kasuta ainult Siemensi poolt soovitatud lisaseadmeid.
 - Garantii kehtib ainult telefonile.

Sisukord



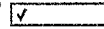
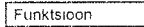

Hicom 100 E	3	Kõne hinna näit kõne ajal	25
Kasutaja käsiraamatu kasutamine	4	Erinevad helinad	25
Standard 100 E, Comfort 100 E üldkirjeldus	5	Kõrvaklapp-toru kasutamine	26
Key-moodul (lisaklahvistik)	6		
Kasutaja käsiraamatus kasutatud sümbolid	8	Telefoni määrangud/programmeerimine	28
Memory 100 E üldkirjeldus	9	Mikrofoni sisse-/väljalülitamine	28
Enne alustamist	10	Sissetuleva hääle tugevus	30
Eesmärk	10	Helina tugevus	30
Sihtrühm	10	Helina toon	30
Eeldused	10	Ekraani kontrastsus	30
Klahvide tähistamine	11	Käed vabad-määrangud	31
Numbrisildi paigutamine telefonile	11	Vabade klahvide programmeerimine	32
Üldiseid juhiseid	12	Telefoni PIN-koodi salvestamine	35
Üldised telefonifunktsioonid	16	Kõnele vastamine	36
Kasutamispõhimõtte/kasutajajuhised	16	Vastamine	36
Dialoogiklahvid	16	Käed vabad	37
Ekraanitekstid	17	Pealtkuulamine	39
Ekraani sümbolid	17	Koputusele vastamine	40
Kasutajajuhiste menüü	18	Parkimine	41
Konverentskõne näide	19	Ühendus uksetelefoniga/ukse avamine	43
Funktsioonide ja koodide	20	Kutsepiirang (DND)	44
kasutamise võimalused		Kiirseisundi märguanne (ainult	45
Kuupäev ja kellaaeg	25	Prantsusmaal)	



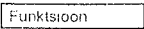


Kõne suunamine/konverentskõne	46	Electronic NoteBook ENB	64
Vahekõne	46	(Memory 100 E), telefonimärkmik	
Kõnede vahetamine	47	ENB erilised funktsiooniklahvid	65
Kõne suunamine	48	Nimede, telefoninumbrite, funktsioonide ja	67
Korduskutse	49	lisainfo salvestamine/muutmine	
Konverentskõne	50	Nimede otsimine/vaatamine, telefoninumbri valimine, lisainfo vaatamine	68
Ühenduse moodustamine	51	Andmete kustutamine	69
Helistamine/valimine toru tõstmata	51	Üieminek ENB põhimenüüsse	70
Käed vabad, pärast valimist	51	Lühivalimisnumbrid	71
Sisekõne	52		
Väliskõne, "välja" helistamine	53	Nii saad kätte soovitud isiku	73
Oma numbri salastamine	54	Järjekord	73
Projektikood/projektikoodi valimine	54	Koputus	75
Kiirkõne (teadaanne)/vastamine	55	Paralleelühendus (ainult volitatud telefonist)	76
Kiirkõnele vastamise luba/piirang	57	Saateteksti saatmine	77
Toonvalimine	58	Vastusteksti jätmine	79
Flash võrku	59		
Võrguoperaatori valik (ainult Suurbritannias)	60	Kõnele vastamine mujalt/telefoni lukustus ja avamine	81
Lihtsam valimine	61	Kõne noppimine	81
Kordusvalimine (viimasena valitud number)	61	Kutse eelsuunamine	82
Sisemine telefoniloend	61	Kutse eelsuunamine keskuses, viivitusega suunamine	83
Otsekutse	62	Öölülitis	85
Nime- ja funktsiooniklahviga valimine	63	Telefoni lukustus, avamine	86

Rühmafunktsioonid	88
Ühiskutse	88
Ühine kõnenoppimine	89
Sariühendus ja rühmakutse	90
Erilised juht/sekretär-omadused	91
Juhi paralleeltelefon	91
Üldised süsteemiomadused	93
Helistamisõigused	93
ISDN-ga möödavalimine	93
Taustamuusika	94
Andurid	94
Telefoni testimine	94
Juhtlüliti sisse/välja	95
Babyphone	96
Valimisabi	97
Telefoni sidekulud	98
Märksõnastik	99




Üldised telefonifunktsioonid

Kasutamispõhimõte/kasutajajuhised

Süsteemitelefon optiset E räägib kasutajale menüüde süsteemis ekraani vahendusel kõike seda, mida saab vastavas olukorras teha, mis funktsioone võid valida ja kuidas neid kasutusele võtta või tühistada ning näitab ka seda, mis funktsioonid juba kasutusel on. Lisaks sisestuspalvetele pakub telefon Sulle ekraani vahendusel vastavas situatsioonis kasulikke funktsioone. Dialoogiklahvidega "Edasi"  ja "Tagasi"  saad läbi vaadata hetkel võimalikud funktsioonid ja klahvi "OK"  vajutusega saad teha oma valiku. See kõik kehtib nii kõne ajal kui ka ooteseisundis. Klahviga   saad kasutusele võtta lisaks veel muidki funktsioone.

Õpi oma mitmekülgset telefoni tundma! Kasuta dialoogiklahve "Edasi"  ja "Tagasi"  ning  -klahvi kõigis võimalikes olukordades ja proovi kasutada erinevaid funktsioone. Antud hetke kõnesituatsioon funktsioonide otsimise mõjul ei muutu. Pakutud funktsioon võetakse kasutusele alles pärast dialoogiklahvi "OK"  vajutamist.

Dialoogiklahvid

	Dialoogiklahv "OK"	Pakutud valiku või funktsiooni valik ja funktsiooni aktiveerimine või sooritamine.
	Dialoogiklahv "Edasi"	Menüüs edasiliikumine järgmise valiku või funktsiooni juurde.
	Dialoogiklahv "Tagasi"	Menüüs tagasiliikumiseks eelmise valiku või funktsiooni juurde.

Ekraanitekstid

1./7. Rida:
.....

→ Kellaeg ja kuupäev
Helistaja
Sisestamispaalved
Süsteemiinfo
Kasutatavad funktsioonid
Kõne hinna näit

(ooteseisundis)
(telefoninumber või nimi)
(nt. "Please dial." (Vali number))
(nt. "Callback" (Järjekord))
(nt. "To:Tom")

.....
2./8. Rida:

→ Funktsioonid, mida võid käivitada
või aktiveerida


(nt. "Set Callback?" (Aktiveeri järjekord?))

Ekraani sümbolid


- > Kui antud sümbol (>) on ekraani alumise rea paremas servas, on menüüs veel valikuid, mida näed, kui vajutad dialoogiklahve "Edasi" ja "Tagasi" .
- ? Kui funktsiooni või nime järel on küsimärk, saad antud funktsiooni käivitada või aktiveerida, kui vajutad dialoogiklahvi "OK" .
- : Kui ekraaniteksti järel on koolon, pead Sa sisestama nõutavad andmed (nt. telefoninumbri).

Kasutajajuhiste menüü


- Lisaks sisestamisalvetele, nagu näiteks "Vali number", pakub süsteem telefoni kaudu automaatselt kasutamiseks funktsioone, mis on vastavas kõnesituatsioonis kõige sagedamini kasutatavad.



1. Soovid helistada ja tõstad toru.
Ekraanitekst palub valida numbri.



2. Helistad teisele sisenumbrile, mis on kinni. Kuuled kinnist tooni.
Ekraan pakub aktiveerimiseks funktsiooni "Järjekord?".

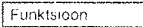- Funktsioonid, mis ei ole otseselt seotud antud kõnesituatsiooniga, saad ekraanile  -klahviga.




Vajuta "Funktsioon"-klahvi.
Signaaltuli süttib.

Vajuta "Edasi"- või
"Tagasi"-klahvi. Näed
võimalikke funktsioone.

Vajuta "OK"-klahvi.
Ekraanil olev funktsioon
aktiveeritakse.

Vajuta uuesti "Funktsioon"-
klahvi. Funktsioonimenüü
sulgub. Signaaltuli kustub.

- Aktiveeritud funktsioonid on näha ekraanil.



Nt. kasutusel on kutse eelsuunamine Tiinale.

Konverentskõne näide

Käimas on sisekõne ja soovid vestlusse kaasata veel kolmandat osapoolt. Ekraanil on näha selle hetke kõnepartner (sisenumber või nimi) ja telefon pakub funktsiooni "Vahekõne?".



Vajuta dialoogiklahvi "Edasi", kuni ekraanile ilmub "Set-up Conference?" (Käivita konverentskõne?).

Käivita funktsioon dialoogiklahviga "OK". Ekraanitekst "Please dial" (Vali number) palub nüüd valida 3. osapoolte numbrit.

Vali 3. osapoolte number. Kui see vastab, pakub telefon funktsiooni "Conference?" (Konverentskõne?).



"OK"-klahviga käivitad konverentskõne. Ekraanile ilmub tekst "Conference." (Konverentskõne). Algab kolme kõnepartneriga kõne.

Funktsioonide ja koodide kasutamise võimalused

Telefoni funktsioone saad kasutada püsifunktsiooniklahvidega (nt. kordusvalimine) või kolmel muul moel. Järgnevas tabelis on esitatud funktsioonide erinevad kasutamise võimalused,

1. mida pakutakse automaatselt dialoogiklahvidega "Edasi" ja "Tagasi" ning mis on kasulikud peamiselt **kõne ajal**.
2. mida pakutakse Funktsioon -klahvi abil ja mis on eriti kasulikud telefoni **ooteseisundis**.
(Funktsioone, mida saad aktiveerida "Funktsioon"-klahviga, saab käivitada ka kõne ajal.)
3. mille käivitamiseks peab sisestama ainult koodi (ilma dialoogiklahvita "OK").

Funktsioonid	Kasutamise võimalused			Vaata lk.
	1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2. <input type="text"/> Funktsioon <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3. Kood	
Toonvalimine		✓	* 5 3	→58
Babyphone'i aktiveerimine (ruumi kuulamine)		✓	* 8 8	→96
Flash võrku		✓	* 5 1	→59

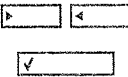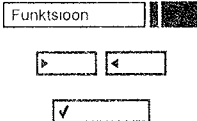Funktsioonid	Kasutamisevõimalused			Vaata lk.
	1. 	2. 	3. Kood	
Järjekorra aktiveerimine/kontroll ja tühistamine	✓/✓	✓ "Further options?" (Lisafunktsioonid?)	* 5 0 / 5 0	→73
Soovitud liini valik (Liinumber vastavalt süsteemile)			801 - 832	
Soovitud kõne noppimine		✓	* 5 9	→81
Koputus	✓			→75
Koputusele vastamine	✓	✓ "Further options?"	* 5 5	→40
Kutse eelsuunamine				→82
suunamise kasutuselevõtt	✓	✓ "Further options?"	* 1	
kõik kõned	✓	✓ "Further options?"	* 1 1	
ainult väliskõned	✓	✓ "Further options?"	* 1 2	
ainult sisekõned	✓	✓ "Further options?"	* 1 3	
tühistamine	✓	✓ "Further options?"	* 1	
Kutsepiirangu kasutuselevõtt/tühistamine	✓/✓	✓ "Further options?"	* 9 7 / 9 7	→44
PIN-koodi salvestamine		✓	* 9 9	→35
Lühinumbri valimine		✓	* 7	→71
Lühinumbri muutmise, isiklik		✓	* 9 2	→71


Funktsioonid	Kasutamisevõimalused			Vaata lk.
	1.	2.	3.	
	▶ <input type="text"/> ◀ <input type="checkbox"/>	Funktsioon <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ▶ <input type="text"/> ◀ <input type="checkbox"/>	Kood	
Telefoni sidekulud (arvestusandmed)		✓	✗ 8 5	→98
Mikrofoni sisse-/väljalülitamine	✓/✓	✓ "Further options?"	✗ 5 2/ 5 2	→28
Klahvide programmeerimine		✓	✗ 9 1	→32
Konverentskõne	✓	✓ "Further options?"	✗ 3	→50
Kiirkõne		✓	✗ 3 0	→55
Projektikood		✓	✗ 0 0	→54
Telefoni lukustus/avamine	✓/✓	✓ "Further options?"	✗ 3 3/ 3 3	→86
Kõne parkimine/pärgitud kõne jätkamine		✓/✓	✗ 5 0/ 5 0	→41
Releejuhtimise kasutuselevõtt/tühistamine		✓/✓	✗ 9 0/ 9 0	→95
Rühmakutse (Telefoninumber)			881 ... 888	
Sisemine nummerdamine (sõltuvait süsteemist)			11 ... 74	
Sisemine telefoniloend	✓			→61

Funktsioonid	Kasutamisevõimalused			Vaata lk.
	1.	2.	3.	
	▶ ◀ ✓	Funktsioon ■■■ ▶ ◀ ✓	Kood	
Ühiskutse kasutuselevõtt/tühistamine	-/✓	✓	* 8 1 / # 8 1	→88
Suunanumbrid			0, 84 ... 86	
Testimine		✓ "Further options?"	* 9 4	→94
Vahekõne alustamine	✓			→46
Vahekõne lõpetamine, suunamine, vastuvõtt	✓ ✓	✓ "Further options?"	* 0	→48
Vahendaja (määratakse kasutuselevõtul)			9 (Koodnumber)	
Vastusteate jätmine/tühistamine	✓/✓	✓ "Further options?"	* 6 9 / # 6 9	→79
Teate saatmine/vaatamine, tühistamine	✓/✓	✓ "Further options?"	* 6 8 / # 6 8	→77
Kõnede vahetamine	✓	✓ "Further options?"	* 2	→47
Ööülituse kasutuselevõtt/tühistamine	✓/✓	✓/✓	* 4 / # 4	→85

Funktsioonid	Kasutamismõimalused			Vaata lk.
	1. 	2. Funktsioon 	3. Kood	
Piiratud kasutusega funktsioonid				
ENB (telefonimärkmik) (ainult Memory 100 E)				→64
Kutse eelsuunamine keskses, kasutuselevõtt/tühistamine (ainult sisenumbrilt 11)	✓/✓	✓ "Further options?"		→83
Ukse avamine (kui on kindlaks määratud)		✓		→43
Kiirkõnele vastamise luba/piirang	✓/✓	✓ "Further options?"		→57
Kõne noppimine rühmas (noppimisrühma liige)		✓		→89
Paralleelühendus (ainult volitatud telefonist)		✓		→76
Võrguoperaatori valik BT-võrgus (ainult Suurbritannias)		✓		→60
Mercury-võrk (ainult Suurbritannias)		✓		→60


Kuupäev ja kellaaeg

Ooteseisundis on telefoni ekraanil kuupäev ja kellaaeg. Suve- ja talveaja muutus toimub automaatselt (sõltub siiski süsteemi ülesehitusest).

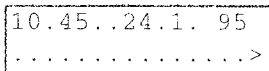

10.45..24.1. 95
.....>

Ekraan
Standard 100 E
Comfort 100 E

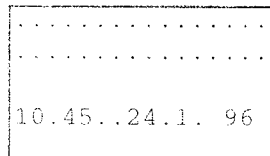


.....
.....
.....
10.45..24.1. 96

Ekraan
Memory 100 E

Kõne hinna näit kõne ajal

Ekraanil on alati näha (ISDN) iga käimasoleva väljahelistatava kõne hind.

 *Kui väljahelistatav kõne suunatakse teisele allabonendile, on sellest tulenevad kulud suunamise vastuvõtja kanda.*

Erinevad helinad

Kõnede eristamise lihtsustamiseks kasutatakse süsteemis erinevaid helina rütme ja toone. Näiteks sisekõne puhul kasutatakse normaalset helinat ja väliskõne puhul topelthelinat, teise kõne saabumisest annab märku lühike märgusignaal (piip).

Üldised telefonifunktsioonid

Telefoni määrangud Programm.

Kõnele vastamine

Kõne suunamine Konverents

Helistamine

Lihtsam valimine

Nii saad kätte soovitu

Kõnele vastamine mujalt

Rühma-funktsioonid

Juht / sekretär

Üldised süsteemi-omadused

Kõrvaklapp-toru kasutamine

Kõnele vastamine

Eeldus: Sinu telefon heliseb, ekraanil on tekst "Ans incoming call?" (Vastamine?).




Vastamine: vajuta dialoogiklahvi "OK".

Räägid kõrvaklapp-toru kaudu.

Kõne lõpetamine: vajuta "Katkestus"-klahvi.

Pealtkuulamine valjuhääldi kaudu

Eeldus: Räägid kõrvaklapp-toru kaudu ja soovid lisaks sisse lülitada ka valjuhääldi.



Valjuhääldi sees - signaaltuli põleb.

Valjuhääldi väljas - signaaltuli kustub.

Üleminek kõnele telefonitoru kaudu

Eeldus: Kõne toimub kõrvaklapp-toru kaudu ja soovid jätkata kõnet telefonitoru kaudu.



Tõsta toru.

Jätka kõnet.



Telefonitoru tõstmine lülitab välja kõrvaklapp-toru ja valjuhääldi (kui oli sisse lülitatud).

Helistamine

Vali number nagu tavaliselt, kõrvaklapp-toru lülitub automaatselt sisse.

Telefoni määrangud/programmeerimine

Mikrofoni sisse-/väljalülitamine

Kui soovid, et kõnepartner ei kuuleks toas toimuvat vestlust, võid nii toru- kui ka käed vabad-mikrofoni ajutiselt välja lülitada. Sarnaselt toimub käed vabad-mikrofoni sisselülitamine, kui vastad kiirkõnele (→ Kiirkõne, lk. 55).

Mikrofoni väljalülitamine:

Eeldus: Ühendus on tekkinud ja mikrofoni on sisse lülitatud.



Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Mute on?" (Mikrofon välja?) ja vali.


Sisesta mikrofoni väljalülitamise funktsioonikood.

Vajuta klahvi: signaaltuli süttib.

Süsteem kinnitab: "Microphone OFF" (Mikrofon väljas).

Mikrofoni sisselülitamine:

Eeldus: Ühendus on tekkinud, mikrofoni on välja lülitatud.



Jälgi ekraani! "Mute off?"
(Mikrofon sisse?), vali.

Sisesta mikrofoni
sisselülitamise
funktsioonikood.

Vajuta klahvi, signaaltuli
kustub.

Süsteem kinnitab:
"Microphone ON" (Mikrofon
sees).



Kui oled programmeerinud mikrofoni väljalülitusklahvi (→ Vabade klahvide programmeerimine, lk. 32), siis anõtud klahvi signaaltuli põleb, kui mikrofoni on välja lülitatud. Pärast kõne lõppu lülitub mikrofoni automaatselt sisse.

Sissetuleva hääle tugevus

Kõne ajal saad muuta nii toru kui ka valjuhääldi kaudu kuuldava hääle tugevust. Kõne võib toimuda telefonitoru või pealtkuulamisvaljuhääldi kaudu või käed vabad-vestlusena.

Eeldus: Räägid telefoniga või kuuled häält. Valjuhääldi peab olema sisse lülitatud (käed vabad-vestlus või pealtkuulamine valjuhääldi kaudu). Valjuhääldiklahvi signaaltuli põleb.



"Volume = 1-8"
(Hääletugevus = 1-8)
Vali sobiv tase.

Määrangu salvestamine:
vajuta klahvi.

Kui Sa ei salvesta tehtud määrangut, on järgmise kõne ajal kasutusel kas telefoni algmäärang või viimasena salvestatud hääletugevuse tase.

Helina tugevus

Helina tugevust saab muuta astmeliselt (→ Sisestuste tegemine, lk. 30).

Helina toon

Võid muuta ka helina tooni, kui soovid eristada oma telefoni helinat teiste samas ruumis olevate telefonide omadest (→ Sisestuste tegemine, lk. 30).

Ekraani kontrastsus

Ekraani saab pöörata. Pane ekraan sellisesse asendisse, et näeksid ekraani oma istekohalt korralikult.

Käed vabad-määrangud

Käed vabad-funktsiooni kasutamisel võid optimaalseima kõnekvaliteedi tagamiseks reguleerida oma telefoni sobivaks selle ümbrusele (→ Sisestuste tegemine, lk. 31).


Algmäärang = "Normal room" (Normaalne ümbrus)

Tühi kajav ümbrus -> "Noisy room" (Mürarikas ümbrus)

Kui kõnepartneril esineb kaja -> "Quiet room" (Vaikne ümbrus)

Sisestuste tegemine:

Eeldus: Telefon on ooteseisundis.



Sisestusrežiimile minek:
vajuta klahvi.

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Ringer volume?" (Helina tugevus?), "Ringer tone?" (Helina toon?) või "Handsfree setting?" (Valjuhääldi-funktsioon?) ja vali soovitud funktsioon.

Määrangu muutmine:
vajuta klahvi.

Määrangu salvestamine:
vajuta klahvi või oota hetk (automaatne salvestus).




Sissetulev kõne katkestab sisestusrežiimi. Enne katkestust tehtud sisestused ja määrangud siiski salvestatakse.

Vabade klahvide programmeerimine

Oma süsteemitelefoni vabade klahvide ja lisaklahvistiku klahvide alla võid programmeerida sisenumbreid, välisnumbreid (nimeklahv) ja sageli kasutatavaid Hicom 100 E-süsteemi funktsioone (funktsiooniklahv).

Ära unusta programmeeritud klahve tähistada (→ Klahvide tähistamine, lk. 11).

Algeit on süsteemitelefoni kaheksa vabalt programmeeritavat klahvi reserveeritud süsteemi kaheksale esimesele allabonendile. Lisaklahvistiku 16 vabalt programmeeritavaid klahve ei ole algselt eelprogrammeeritud.

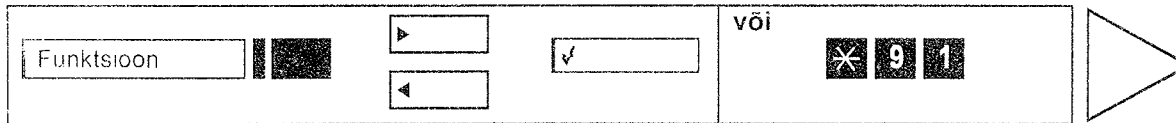

Vajuta klahvi. Signaaltuli süttib.

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "*91 = Prog feature key?" (Klahvi programmeerimine?) ja vali.

Sisesta klahvi programmeerimise koodnumber.

Jälgi ekraani! (Pärast "Program Rep. key?" (Telefoninumber?)-valikut pakub süsteem muid võimalusi.)

Sisenumbri, nime- ja funktsiooniklahvide kasutamine (→ lk. 63).

Järgnevate klahvi alla programmeeritud funktsioonide puhul näitab klahvi signaaltuli funktsiooni kasutatavust järgnevalt:

Kõne eelsuunamine, öölülitus, kutsepiirang:

Signaaltuli ei põle = funktsioon ei ole kasutusel.

Signaaltuli põleb = funktsioon on kasutusel.

Järjekord

Signaaltuli ei põle = Pole aktiivseid järjekordi
Signaaltuli põleb = Järjekord aktiveeritud

Mikrofon sisse/välja

Signaaltuli ei põle = Mikrofon sisse lülitatud
Signaaltuli põleb = Mikrofon välja lülitatud

Sisenumbr (nimeklahvid)



Signaaltuli ei põle = Allabonent on vaba (kui ühendatud)
Signaaltuli põleb = Allabonent kinni
Signaaltuli vilgub kiiresti = Antud telefon heliseb (võimalik noppimine, vajuta klahvi)
Signaaltuli vilgub aeglaselt = Kõne ootel (võimalik noppimine, vajuta klahvi)
Signaaltuli virvendab = Antud telefoniga helistatakse Sinule

Kõneklahv/ Liiniklahvid

Signaaltuli ei põle = Kõnesid kindlaksmääratud liinide kaudu ei ole.
Signaaltuli põleb = Üks või mitu kõnet kindlaksmääratud liinide kaudu.
Signaaltuli vilgub aeglaselt = Mõni kindlaksmääratud liinidest on ootel (võimalik noppimine, vajuta klahvi).
Signaaltuli virvendab = Sissetulev kutse kindlaksmääratud liinidelt (võimalik noppimine, vajuta klahvi).
Signaaltuli vilgub kiiresti = Sissetulev kutse teisele allabonendile (võimalik noppimine, vajuta klahvi).

Optiset-telefonile saab programmeerida kuni 6 vastamisklahvi. Programmeerimisel küsib süsteem suundi 1 ... 4, kui süsteemi programmeeritakse mitu suunda (nt. kesk-/otseliinid). Kui suundadele on antud nimed, pakub süsteem neid Sulle.


Võid programmeerida kuni 32 liiniklahvi (sõltuvalt süsteemist). Sellisel juhul küsib süsteem Sinult liininumbrit. Sisesta soovitud liini numbrid (801 ... 832).

Kui kasutad telefoni palju, on kasulik mõne vaba klahvi alla programmeerida "Katkestus"-funktsioon. Kõne lõpetamiseks on siis vaja ainult vajutada |  klahvi ja saad valida kohe uue numbrilise vahepeal toru hargile panemata. Kui kasutad käed vabad-funktsiooni, saad kõne lõpetada, kui vajutad |  klahvi.

Telefoni PIN-koodi salvestamine

Saad takistada oma telefoni loata kasutamist (isiklike andmete kaitse) sisestades 5-numbrilise telefoni PIN-koodi (→ lk. 86).

Vana PIN-koodi muutmiseks sisestatakse esmalt vana kood ja seejärel kaks korda uus koodnumber.



Vajuta klahvi. Signaaltuli süttib.

Jälgi ekraanil
Liigu menüüs, kuni ekraanil on "***93=Change Lock code?**" (PIN-koodi muutmine?) ja vali.

Sisesta PIN-koodi muutmise funktsioonikood.

Sisesta "00000" või eelmine Sinu poolt kindlaks määratud PIN-kood. Järgi edasisi ekraanijuhiseid!



PIN-kood peab olema viienumbriline ja see on ekraanil näha tärnidena.

Kui Sa pole veel ise oma telefoni PIN-koodi kindlaks määranud, kasuta esialgset koodi "00000".

Kui unustad oma telefoni PIN-koodi, teata sellest süsteemi administraatorile. Tema saab Sinu programmeeritud PIN-koodi tühistada. Seejärel on PIN-koodiks uuesti "00000".

Kõnele vastamine

Vastamine

Telefon heliseb kindlaksmääratud helinarütmiga (→ lk. 25) ja ekraanil on helistaja telefoninumber, võimalusel ka nimi või liini nimetus. Liiniklahv või vastamisklahv (→ lk. 32) hakkab vilkuma. Võid rääkida toru kaudu või kasutada käed vabad-funktsiooni (→ lk. 37).

Eeldus: Telefon heliseb, ekraanil on teade "Call from: ..." (Kutse: ...).



Tõsta toru.

Vajuta vilkuvat klahvi.

Räägi.

Kõne lõpetamine: pane toru hargile.



Sisekõne korral heliseb telefon ühe korra 4-sekundiliste vahedega (normaalne helin).

Väliskõne korral heliseb telefon lühidalt kaks korda 4-sekundiliste vahedega (topelthelin).

Käed vabad


Võid telefoniga rääkida ka mikrofoni ja valjuhääldi vahendusel käed vabad-funktsiooni abil. Rääkimist saad alustada vahetult pärast kõnele vastamist. Kui vastasid kõnele toru tõstmisega, võid hiljem üle minna käed vabad-vestlusele. Käed vabad-vestluse määrangud (→ lk. 31).

Kui kasutad käed vabad-funktsiooni, pane tähele järgnevat:

- Käed vabad-vestlus õnnestub kõige paremini, kui kasutatakse võimalikult vaikset sissetuleva hääle tugevust.
- Käed vabad-lülituseks on vaja väikest pausi ümberlülitusel mikrofonilt valjuhääldile.
- Tugev ümbritsev müra või liinihäired võivad tugevalt raskendada käed vabad-funktsiooni kasutamist. Sellisel juhul jätka kõnet toru kaudu.
- Käed vabad-vestlusel on optimaalne kaugus telefonist u. 50 cm.
- Kõnepausi ajal võib tekkida mulje tummast või katkenud ühendusest.

Kõnele vastamine toru tõstmata

Eeldus: Telefon heliseb ja ekraanil on teade "Call from: ..." (Kutse ...).



Vastamine: vajuta klahvi ja alusta **käed vabad-vestlust**, signaaltuli süttib.

Lõpetamine: vajuta klahvi, signaaltuli kustub.

Üleminek käed vabad-vestlusele



Vajuta ja hoi aklahvi all seni, kuni oled toru hargile asetanud.

Vabasta klahv ja alusta **käed vabad-vestlust**.

Lõpetamine: vajuta klahvi, signaaltuli kustub.

Üleminek käed vabad-kõnelt torukõnele



Tõsta toru.

Jätka kõnet toru kaudu.




Toru tõstmine kõne ajal lülitab automaatselt valjuhääldi välja.

Pealtkuulamine

Kõne ajal võid valjuhääldi sisse lülitada, kui soovid, et ka teised juuresolijad kuuleksid käimasolevat kõnet.

Eeldus: Räägid telefoniga tavaliselt **toru kaudu**.



Sisselülitamine: vajuta klahvi, signaaltuli süttib.

Jätka kõnet, juuresolijad kuulevad kõnet valjuhääldi kaudu.


Lõpetamine: vajuta klahvi, signaaltuli kustub.

Koputusele vastamine

Kõne ajal võid saada märguande Sulle tulevast uuest kõnest. Kuuled käimasoleva kõne ajal helisignaali (piip) ja samal ajal on ekraanil teade sissetulevast kõnest. Võid siis otsustada, kas vastad uuele kõnele või mitte.

Eeldus: Räägid telefoniga ja kuuled "piip"-helisignaali. Ekraanile ilmub teade "Call from: ..." (Kutse: ...) ja "Accept Camp-on?" (Vasta koputusele?).

1. võimalus: (1. kõne jääb ootele)

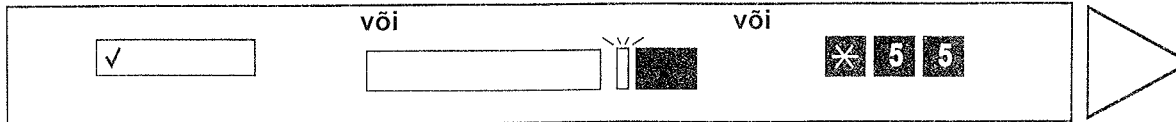

Jälgi ekraani! "Accept Camp-on?" (Vasta koputusele?), vali.

Kui on, vajuta hõõguva signaaltulega klahvi.

Sisesta koputusele vastamise funktsioonikood.

Esimene kõne jääb ootele. Järgi edasisi ekraanijuhiseid!

2. võimalus: käimasolev kõne lõpetatakse



Pane toru hargile. Telefon heliseb.


Tõsta toru.

Parkimine

Kuni kümme sise- ja/või väliskõnet saab panna süsteemi parkima ehk ootele. Pargitud kõned saab mistahes telefoniga tagasi noppida.

Kõne parkimine

Eeldus: Räägid telefoniga.

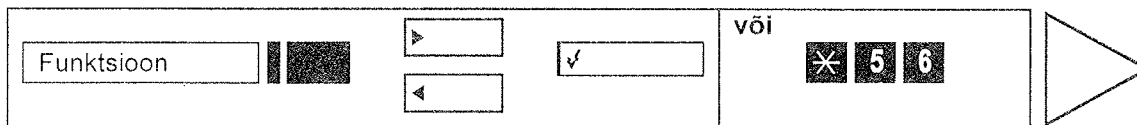

Vajuta klahvi, signaaluli süttib.


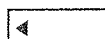


Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on “*56=Call Park?” (Parkimine?) ja vali.

Sisesta parkimise funktsioonikood.

Järgi edasisi ekraanijuhiseid! (Sisesta parkimiskoha number 0 - 9 ja jäta see meelde. Kui sisestatud number on juba hõivatud, sisesta mõni muu number.)

Pargitud kõne jätkamine

Eeldus: Üks või mitu kõnet on pargitud, telefon on ooteseisundis.

<input type="text" value="Funktsioon"/>  <input type="text" value="✓"/> 	või 	
--	---	---

Vajuta klahvi, signaaltuli süttib.

Jälgi ekraanil! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "#56=Call Park Retrieve?" (Parkimiselt tagasi?) ja vali.

Sisesta pargitud kõne jätkamise funktsioonikood.

Sisesta soovitud (teadaolev) parkimiskoha number.



Kui pargitud kõnet ei jätkata, pöördub pargitud kõne teatud aja möödudes Sinu telefonile tagasi (=Korduskutse). Ekraanile ilmub tekst "Return to held call: ..." (Tagasi: ...).


Ühendus uksetelefoniga/ ukse avamine

Saad oma telefoniga rääkida uksetelefoniga ja juhtida elektrilukku ukse avamiseks.

Eeldus: Uksetelefon ja elektrilukk on paigaldatud ja kasutusele võetud (süsteemi administraator/paigaldaja).

Räägid uksetelefoniga:

Telefon heliseb:




Tõstad toru 30 sekundi jooksul. Oled vahetult ühenduses uksetelefoniga.

Tõstad toru 30 sekundi möödudes.

Vajuta klahvi.

Vali uksetelefoni sisenumbr.

Ukse avamine:



Vajuta klahvi, signaal tuli süttib.

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "*61=Open door?" (Ukse avamine?) ja vali.

Sisesta ukse avamise funktsioonikood.

Kutsepiirang (DND)

Soovi korral võid ajutiselt oma telefoni helisemise lõpetada. Ise saad samal ajal helistada nagu harilikult. Teised allabonendid kuulevad Sulle helistades kinnist tooni, väliskõned suunduvad aga helisema teisele kindlaksmääratud numbrile (süsteemi administraator/-juhatus).

Vahendaja võib kutsekaitsse tühistada 5 sekundilise viivitusega.

Kutsepiirangu kasutuselevõtt

<input type="text"/>		või	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			*	9	7

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Do not Disturb?" (Kutsekaitsse?) ja vali.

Sisesta kutsekaitsse funktsioonikood.

Kutsepiirangu tühistamine

<input type="text"/>		või	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			□	9	7

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Do Not Disturb off?" (Kutsekaitsse tühistus?) ja vali.

Sisesta kutsekaitsse tühistamise funktsioonikood.

Kiirseisundi märguanne (ainult Prantsusmaal)

Vahendustelefonis antakse märku uutest sissetulevatest kõnedest. Kui vahendaja räägib ja samal ajal saabub uus kutse, annab sellest esmalt märku vilkuv klahvi signaaltuli, mis muutub teatud aja möödumisel virvendavaks, kui sellele uuele kutsele ei vastata.

Eeldus: Sinu telefon on määratletud vahenduspunktiks (süsteemi administraator/-juhatus). Sinu telefoni on programmeeritud kiirseisundi märguanne (→ Vabade klahvide programmeerimine, lk. 32).


Üldised telefonifunktsioonid	Telefoni määrangud Programm.	Kõnele vastamine	Kõne suunamine Konverents	Hellustamine	Lihtsam valimine	Nii saad kätte soovitu	Kõnele vastamine mujalt	Rühma-funktsioonid	Juht / sekretär	Üldised süsteemi-omadused
------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------	------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------

Kõne suunamine/konverentskõne

Vahekõne

Kui kasutad vahekõnet, saad rääkida samas ruumis viibijatega nii, et kõnepartner seda ei kuule, või helistada kellelegi teisele nii, et ootav kõnepartner seda ei tea.

Eeldus: Räägid telefoniga.

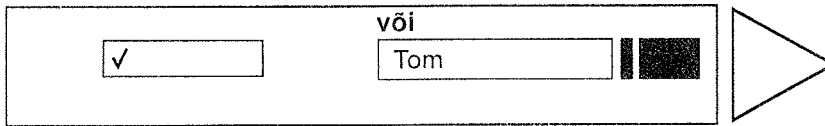

Jälgi ekraani! "Enquiry?"
(Vahekõne?), vali.


Vajuta nimiklahvi, 1. kõne
jäab ootele.

Järgi edasisi
ekraanijuhiseid!

Kõnede vahetamine

Võid vahetada kaht käimasolevat kõnet, s.t. räägid kordamööda kummagi kõnepartneriga. Ootel olev kõnepartner ei kuule seda kõnet, mis toimub teise kõnepartneriga.

Eeldus: Sul on teine ühendus vahekõne kaudu (→ lk. 46) või oled kõne ajal vastanud koputusele.

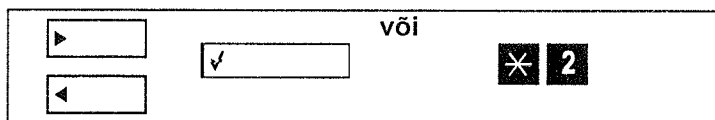

Jälgi ekraanil Liigu
menüüs, kuni ekraanil on
"Shuttle?" (Vahetamine?) ja
vali. Kõne vahetamiseks
vajuta klahvi.

Sisesta kõnede
vahetamise
funktsioonikood.



Ekraanil on näha kummagi aktiivse ühenduse kõnehind.

Üldised te-
lefonifunkt-
sioonid

Telefoni
määrangud
Programm.

Kõnele
vastamine

Kõne
suunamine
Konverents

Hellista-
mine

Lihtsam
valimine

Nil saad
kätte
soovitu

Kõnele
vastamine
mujalt

Rühma-
funktsioonid

Juht /
sekretär


Üldised
süsteemi-
omadused

Kõne suunamine (vahendamine)

Kõnepartneri soovil võid suunata kõne teisele allabonendile. Võid kõne suunata vastust oodates või ootamata.

Suunamine vastust ootamata

Eeldus: Oled alustanud vahekõnet (→ lk.46). Vahekõne allabonenttelefon heliseb.




Pane toru hargile.

Jälgi ekraanil Liigu
menüüs, kuni ekraanil on
"Transfer?" (Suunamine?)
ja vali.

Juhul, kui sisenumbr, millele Sa kõne suunasid, ei vasta 45 sekundi jooksul, pöördub kõne Sinu telefonile tagasi - korduskutsena. Ekraanil on siis teade "Return to held call: ..." (Tagasi: ...).

Suunamine vastuse ootamisega

Eeldus: Toimub vahekõne (→ lk. 46) ja räägid soovitud allabonendiga.



Käimas on vahekõne.

Pane toru hargile.

Jälgi ekraani! Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Transfer?" (Suunamine?) ja vali.

Korduskutse

Kui suunamine ei õnnestu, saad mõne aja möödudes korduskutse (telefon heliseb) ja vastamisel oled jälle ühendatud esialgse kõnepartneriga.

Saad korduskutse:

- veasituatsioonis kohe
- 45 sekundi möödudes, kui soovitud allabonent ei vasta. Kui Sa ei vasta korduskutsele, suundub kõne vahenduspunkti.


Ekraanil on teade "Return to held call: ..." (Tagasi: ...).

Konverentskõne

Kui käimas on sise- või väliskõne, võid helistada ka kolmandale osapoolele (sise- või välisnumber) ja lülitada ka tema vajaduse korral vestlusesse (konverentskõne).

Konverentskõne ajal kuuled 30-sekundiliste vaheaegadega konverentskõne helisignaali.

Konverentskõne alustamine:

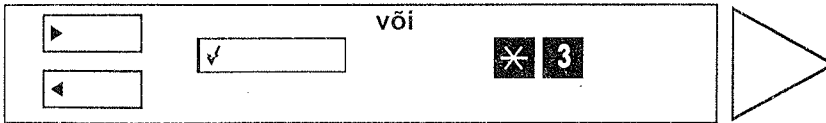

Jälgi ekraanil Liigu menüüs, kuni ekraanil on "Conference?" (Konverents?) ja vali.

Oled alustanud vahekõnet: sisesta konverentskõne funktsioonikood.

Jälgi edasisi ekraanijuhiseid!

Konverentskõnest lahkumine:



Kui soovid konverentskõnest lahkuda, pane vaid toru hargile.

Pärast ühe osapoolle lahkumist jätkavad teised kõnet tavalise kõnena.

Hicom-süsteemide võrgus saab konverentskõne funktsiooni abil suunata kõnet teise Hicom-süsteemi. Esmalt alustatakse konverentskõnet ja pärast konverentskõnest lahkumist suundub kõne automaatselt üle võrgu (süsteemist ja selle ülesehitusest sõltuvalt).